



10章

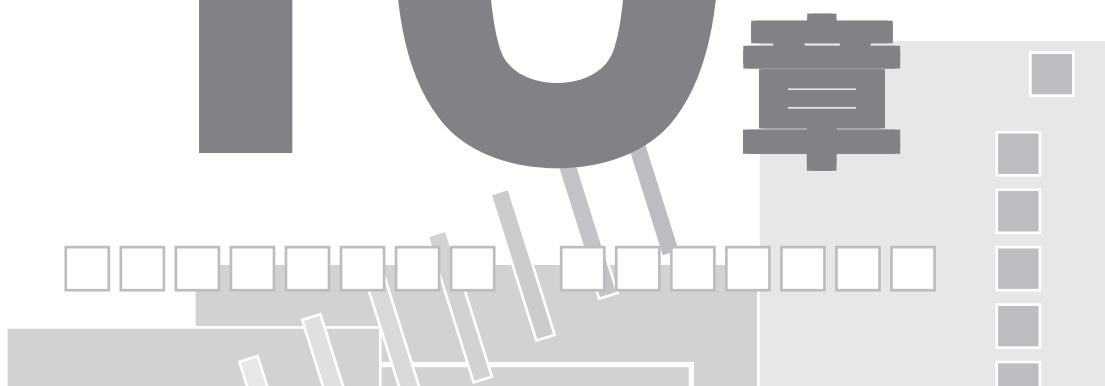

こまったときは

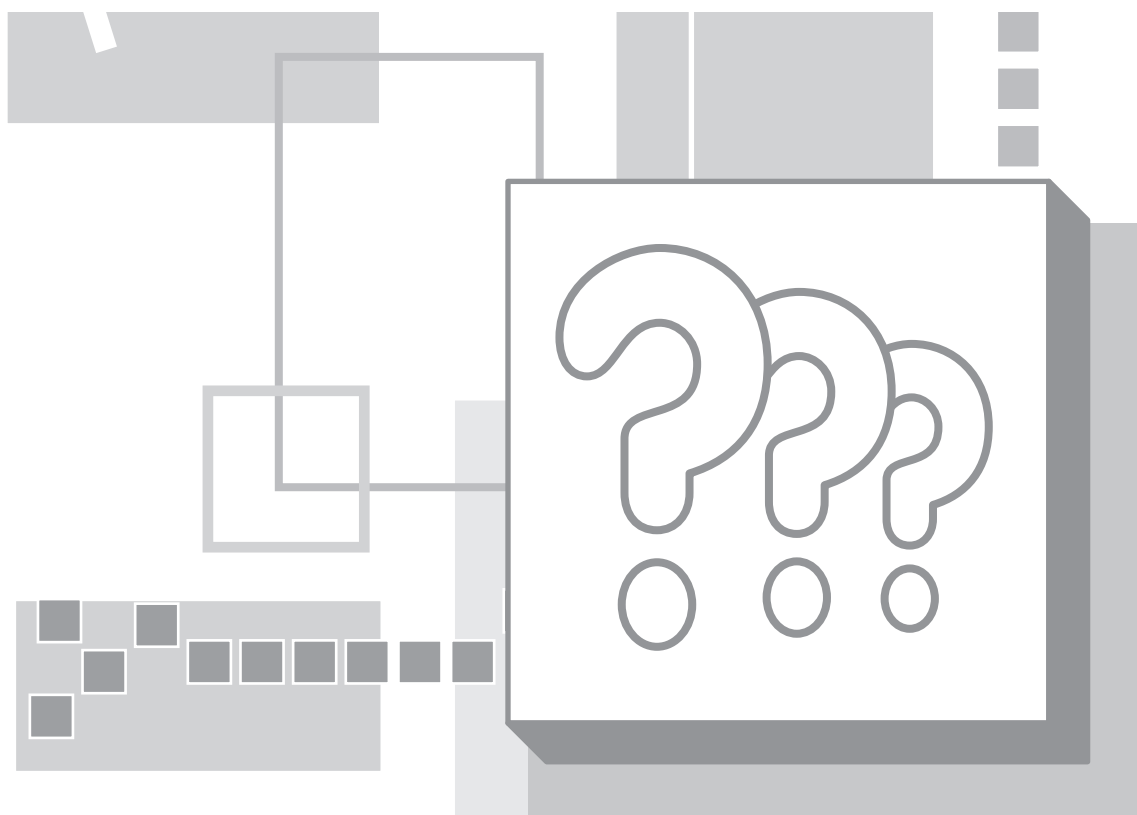










声が聞こえにくいときは

前の画面にもどるとき

取消を押す

設定項目	登録の操作手順
親機送話音量切替 親機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときは	 登録 ▶  または  で 「音量調整」を選ぶ ▶  /決定 ▶ 「親機送話音量切替」を選ぶ ▶  /決定 ▶  または  で 「大」を選ぶ ●元にもどすときは「標準」を選ぶ ●音量を小さくするときは「小」を選ぶ ▶ ●続けて「子機送話音量切替」の設定ができます。 ●終了するときは  停止 を押す
子機送話音量切替 子機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときは	 登録 ▶  または  で 「音量調整」を選ぶ ▶  /決定 ▶  または  で 「子機送話音量切替」を選ぶ ▶  /決定 ▶  または  で 「大」を選ぶ ●元にもどすときは「標準」を選ぶ ●音量を小さくするときは「小」を選ぶ ▶ ●続けて「子機受話音量切替」の設定ができます。 ●終了するときは  停止 を押す
子機受話音量切替 子機使用中、相手の方の声が聞こえにくいときは	 登録 ▶  または  で 「音量調整」を選ぶ ▶  /決定 ▶  または  で 「子機受話音量切替」を選ぶ ▶  /決定 ▶  または  で 「大」を選ぶ ●元にもどすときは「標準」を選ぶ ●音量を小さくするときは「小」を選ぶ ▶ 終了するときは  停止 を押す

声が聞こえにくいときは

こまめに設定



記録紙に白や黒い線が入るときは


親機やハンドコピーでコピーした記録紙または、送信時、相手の方の受信用紙に白や黒い線が入るときなどは原稿読取部のガラスや原稿送りローラに修正液やインクなどの汚れが付着している可能性があります。

こんなときは、まずガラスと原稿送りローラの汚れをふき取ってください。

それでも、黒線などが消えない場合は、付属の「読み取り調整シート」を使ってください。（P.10-4）

こんな症状になったときは

[例]

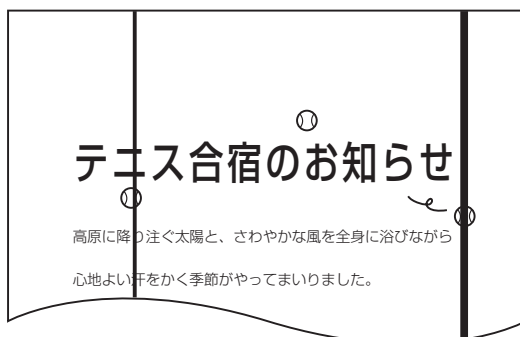

ガラスの清掃



汚れのひどいときや原稿がスリップして正しくセットできないときは、水にひたした布をよくしぼって、ふきとります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

記録紙に白や黒い線が入るときは

こまめなときは




記録紙に白や黒い線が入るときは


読み取り調整をするとき

受話器を置いたまま操作します。

- 1 原稿ガイドをいっばいに広げて
「読み取り調整シート」
を裏向きにセットする

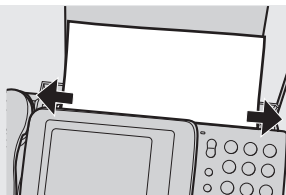

「読み取り調整シート」のセットする方向
と向きにご注意してください。

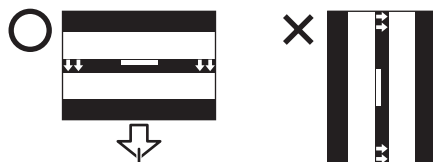

親機にセットする方向

- 2 登録
と押す



- 3 決定
を押す



- コピーなどをおこなって白や黒い線が入らなくなったか確認してください。

記録紙に白や黒い線が入るときは

こまごま

お知らせ

- 読み取り調整シートは捨てないで大切に保管しておいてください。
- 読み取り調整シートは汚したり曲げたりしないでください。
- 読み取り調整シートが汚れたときは、水にひたした布をよくしぼって汚れをふき取ります。
- 読み取り調整シートを使用しても黒線などが消えないときは、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（P.10-33～10-34）にお問い合わせください。
- 読み取り調整は正しく行わないとコピーやファクス送信できなくなることがあります。読み取り調整を行ったあとで「ハンドコピーを再セット」と表示されたときは、もう一度正しい操作で読み取り調整を行ってください。
- 読み取り調整シートを正しく原稿挿入口にセットしたとき全く引き込まれなくても、登録ボタンを押したあと、 と押して、最後に を押すと読み取り調整が始まります。



お手入れのしかた


親機や子機が汚れたときは、乾いた柔らかい布でふいてください。



親機の清掃



親機は、乾いた柔らかい布でふいてください。

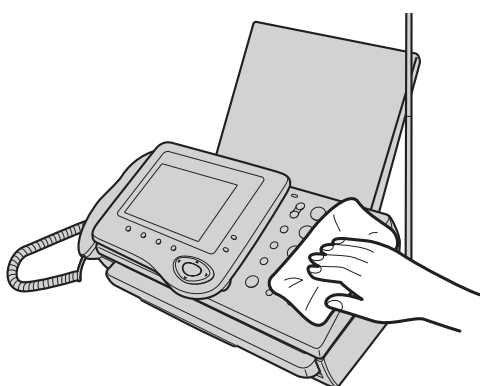

汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。



子機、充電器、充電端子の清掃



子機や充電器、充電端子は、乾いた柔らかい布でふいてください。



汗などついた手で、充電端子を触らないようにしてください。充電端子が汚れていると、充電ができなくなることがあります。綿棒や乾いた布でふいてください。




記録ヘッド、記録紙送りローラ、原稿送りローラ、原稿給紙ローラの清掃



記録ヘッド、記録紙送りローラ、原稿給紙ローラ、原稿送りローラは、乾いた柔らかい布でふいてください。

また、ローラの部分は回しながらふいてください。原稿送りローラは手前に回しながらふいてください。

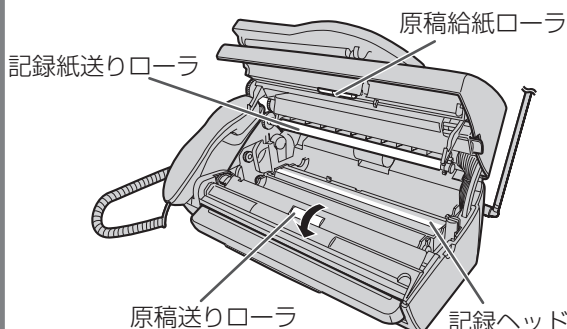

(手前に回しながらふいてください。)

記録紙送りローラや原稿送りローラ、原稿給紙ローラの汚れがひどいときは、布に水を含ませて、固く絞ってから、ローラの部分を回しながらふき取ってください。(ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。)

■ 汚れが落ちないときは

- コピーして、まだ汚れているときは、もう一度やり直してください。
- 受信ファクスの汚れが消えないときは、相手側が汚れている場合があります。



お知らせ

- アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。
(変色、変形、変質や故障の原因になります。)
- 汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。ただし記録ヘッドや充電端子は水ぶきしないでください。
- 記録ヘッドは熱くなっている場合があります。電源コードを抜いてよく冷ましてから清掃してください。



原稿や記録紙がつまったときは

原稿がつまったときは、

- ① 機能選択 を押す

- ② で「原稿排出」
を選ぶ

- ③ を押す（自動的に原稿が排出されます）



排出されないときは、次の手順で取り除いてください。

操作ガイド ? を押すとエラー表示の案内が表示されます。
(P.1-17)

お知らせ
お知らせランプが
赤色に点灯します。

原稿がつまったときは

記録紙をセットしているときは、記録紙カセットカバーを取り外して、記録紙を取り出してから操作します。
(P.1-21)


- 1 操作パネル解除レバー
を「カチッ」というま
で上げる




- 2 操作パネルを開ける



- 3 つまった原稿を取り除く

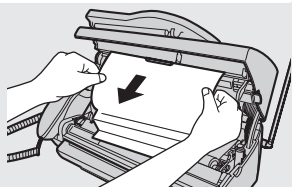

- 4 原稿が取り除けたら、
操作パネルを閉める

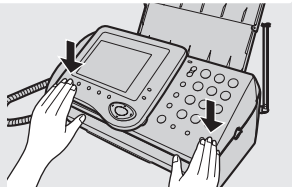

- つまった原稿が途中で破れないよう注意
して取り除いてください。

記録紙を再セットしてください。(P.1-21)

原稿や記録紙がつまったときは

こまごま

お知らせ

- 原稿は無理に引っばると、破れることがあります。
また、故障の原因になります。



原稿や記録紙が詰まったときは

記録紙が詰まったときは次の手順で取り除いてください。
プリントの途中でインクリボンがなくなったときは、
記録紙が途中で止まる（詰まる）ことがあります。
そのときはまず記録紙を取り出してから、インクリボン
を交換してください。（P.10-8～10-9）



お知らせランプが
赤色に点灯します。



操作ガイドを押すとエラー表示の案内が表示されます。
（P.1-17）


記録紙が詰まったときは

記録紙をセットしているときは、記録紙カセットカバーを取り外して、記録紙を取り出してから操作します。
（P.1-21）


1 操作パネル解除レバー
を「カチッ」というま
で上げる




2 操作パネルを開ける

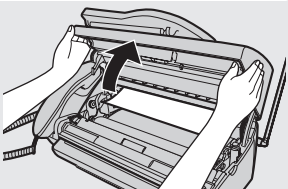


3 詰まった記録紙を取り
出す

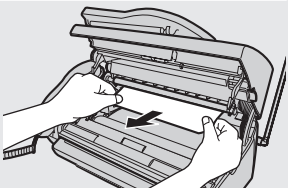

4 緑色のギヤを矢印の方
向にまわして、インク
リボンのたるみを取る

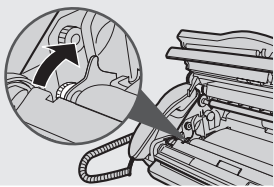

5 操作パネルを閉める

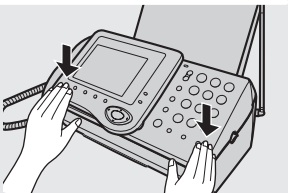

記録紙を再セットしてください。（P.1-21）

お知らせ

- 操作パネルを開けないまま詰まった記録紙を引き抜かないでください。故障の原因になることがあります。
- 記録紙が破れたときは、紙片がファクシミリ本体の中に残らないよう、完全に取り除いてください。

原稿や記録紙が詰まったときは

こまめな
メンテナンス



インクリボンの交換が必要になったときは

インクリボンがなくなったときは交換してください。
インクリボンが、カートリッジと一体型なので交換が簡単です。

インクリボンは、必ずカートリッジ一体型の当社推奨品をお使いください。

UX-NR3A4 (30m×1本)

UX-NR3A4W (30m×2本)

インクリボンのみのUX-NR2A4/UX-2A4Tなどはご使用になれません。

インクリボン30mでA4原稿を通常使用で約100枚プリントすることができます。(P.11-2) なお、あらかじめお買い上げ時に付属しているインクリボンはテスト用のため、消耗品として別売しているものに比べて長さが短くなっています。

(ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。)

操作ガイド


①を押すと、交換方法の案内(インクリボンの点検)を表示させることができます。(P.1-17)

インクリボンの交換のしかた

記録紙をセットしているときは


- ①記録紙カセットカバーを取り外す
- ②記録紙を取り出す (P.1-21)

1 操作パネル解除レバーを上げて操作パネルを開ける

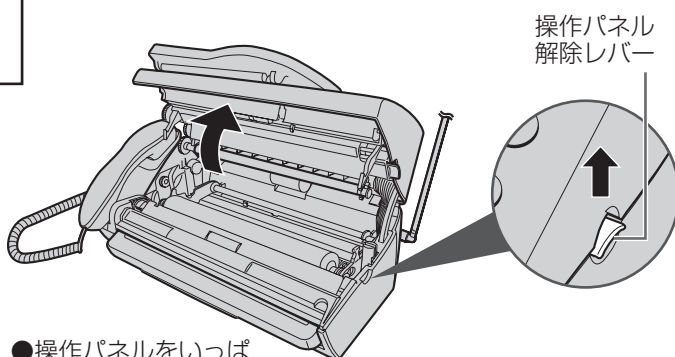


●操作パネルをいっばいに開けるととまります。

2 使用済みのカートリッジ付インクリボンを取り出す

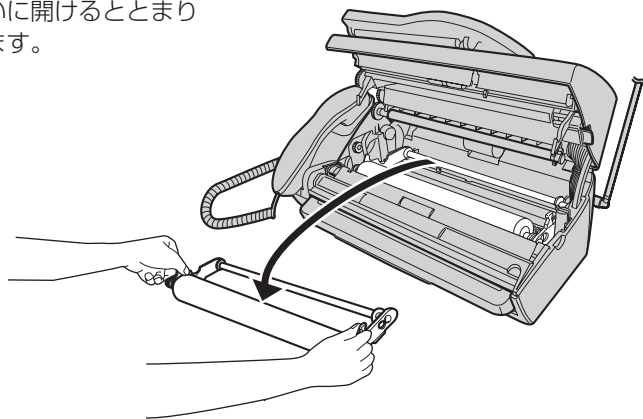

3 新しいカートリッジ付インクリボンを緑色のギヤが左手前になるように取り付ける

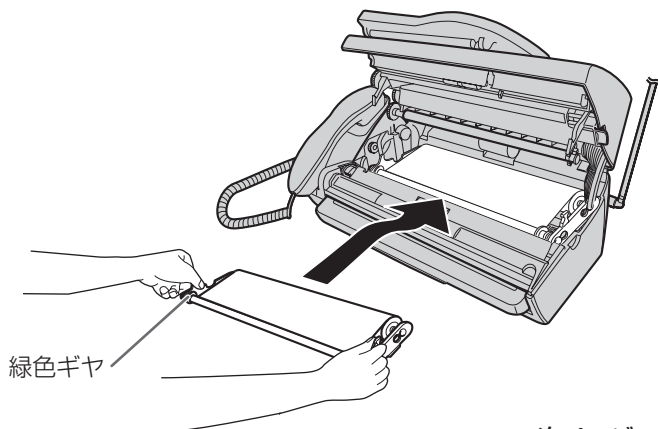


次ページへ→



インクリボンの交換が必要になったときは

→つづき

4 緑色ギヤを奥へまわしてインクリボンのたるみを取る

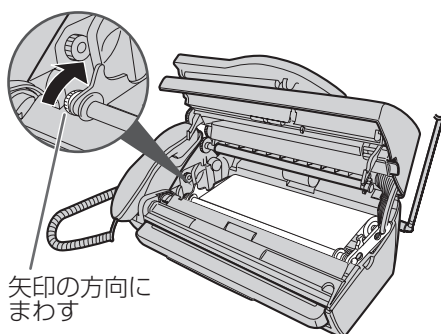

●インクリボンの上にラベルが貼られているときは、貼っているラベルがかけれるまで巻き取ってください。

5 操作パネルを閉める



●インクリボンがたるんでいるとき「インクリボン点検」と表示されます。こんなときは、もう一度手順4～5をやり直してください。

記録紙を再セットします

- ①記録紙カセットに普通紙をセットする
- ②記録紙カセットカバーを取り付ける (P.1-21)

■ インクリボンを交換したあとに「受信データがあります」と表示しているときは

受信した内容がメモリーに残っていますので、プリントまたは消去してください。(P.5-24～5-25)

■ インクリボンの使用量を確認するときは

- ① を押す
- ② を押して「インクリボン使用量」を選ぶ
- ③ を押す
- ④ 「表示する」を選んで を押す (使用量を表示します)
「クリア」を選んで を押すと、使用量が0 mlになります
- ⑤ 停止ボタンを押す

■ インクリボンの取り扱いについて

- ご使用済みのインクリボンにはコピーや受信したときの内容がフィルム上に白く残っています。コピーや受信した内容を他の人に見られたくないときは、ハサミなどで切り取ってから、お捨てください。
- また、ご使用済みのインクリボンはカートリッジごと「不燃ゴミ」としてお捨てください。インクリボンのフィルムは、地域によっては「燃える」ゴミとして取り扱われている場合もあります。その場合は、インクリボンのフィルムとカートリッジを分けてお捨てください。
- ・ インクリボンのフィルムは、ポリエチレン、カーボン、パラフィンなどでできています。
- ・ インクリボンの芯およびカートリッジはポリスチレン、ポリアセタール、ポリプロピレンなどでできています。

お知らせ

- インクリボンは必ず当社推奨品をお使いください。(P.11-2) 当社推奨品以外のインクリボンをご使用になると、故障や印刷かすれの原因になることがあります。また、カートリッジ付きでないインクリボンなどは、ご使用になれませんのでご注意ください。

インクリボンの交換が必要になったときは


こまめな交換は



こんなときは（親機）

こんなときは

動作しない…

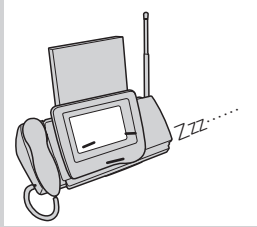

●原因 →対応

参照ページ

- 電話機コードや電源コードがはずれていませんか？
→電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。それでも動作しないときは、お買いあげの販売店にご相談ください。

1-18

全く動作しないときなど、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。

10-31

電話を…

かけられない



- 電話機コードは正しく接続されていますか？
→正しく接続します。
- 電話回線の種類は正しく設定されていますか？
→正しく設定します。
- 電源が入っていますか？
→電源コードをコンセントに差し込みます。
- 停電になっていませんか？
→停電のときは電話をかけることはできません。
- 子機をお使いになっていませんか？
→ご使用が終わってから電話をかけます。

1-18

1-19

1-18

10-27

—

受けられない



- 電話線コードは正しく接続されていますか？
→正しく接続します。
- 電源が入っていますか？
→電源コードをコンセントに差し込みます。
- 停電になっていませんか？
→停電のときは電話を受けることはできません。
- ナンバー・ディスプレイを契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定を「しない」にしていますか？
→設定を「する」にします。
- 子機を優先呼出に設定していませんか？
→優先呼出を解除します。

1-18


1-18

10-27

9-3

3-10




こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
呼出音が… 	鳴らない （聞こえにくい）	<ul style="list-style-type: none"> ●呼出音を「切」に設定していませんか？（呼出音が小さすぎませんか？） →呼出音の音量を変えます。 ●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。 	1-26 3-10
	設定している音とちがう	<ul style="list-style-type: none"> ●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。 	9-15
スピーカ－音が…	鳴らない （聞こえにくい）	<ul style="list-style-type: none"> ●音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。 	1-26
通話中に…	相手の方の声が聞こえにくい	<ul style="list-style-type: none"> ●受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。 	1-26
	こちら側の声が相手の方に届かない	<ul style="list-style-type: none"> ●受話器の下の方（マイク）を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。 	1-8
	雑音が入る	<ul style="list-style-type: none"> ●電話機コードと電源コードをいっしょに束ねていませんか？ →できるだけ離して接続します。 	1-18
	通話を録音できない	<ul style="list-style-type: none"> ●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →不要なメモリー受信データ、録音を消去します。 	5-25、6-7
通話中や保留中に…	突然ファクス受信に切り替わる	<ul style="list-style-type: none"> ●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。（ファクスを受けるときはスタートボタンを押します。） 	5-26
原稿が（を）…	まっすぐに入っていない	<ul style="list-style-type: none"> ●原稿ガイドは原稿の幅に合わせて調節されていますか？ →原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。 ●原稿挿入口に紙片などの異物がつまっていますか？ →紙片などの異物を取り除きます。 	4-3 —



こんなときは（親機）

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
原稿が（を）…	セットできない	<ul style="list-style-type: none"> ●ハンドコピーは正しくセットされていますか？ →ハンドコピーを正しく取り付けます。 ●「ハンドコピー外れています」と表示されていませんか？ →ハンドコピーを正しく取り付けます。 <div>ハンドコピーを正しくセットしても、「ハンドコピー再セット」と表示されているときは、付属の「読み取り調整シート」を使って読み取り調整を行います。</div>	4-10 4-10 10-4
記録紙が…	よく詰まる（送り込まれない）	<ul style="list-style-type: none"> ●よくさばいてからセットしていますか？ →よくさばいてからセットします。 ●記録紙を入れすぎていませんか？ →一度にセットできるのは30枚までです。 ●当社推奨品をお使いですか？ →当社推奨品をお使いください。 	1-21 1-21 11-2
	白紙で出てくる	<ul style="list-style-type: none"> ●コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか？ →正しくセットしてください。 ●ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の表裏をまちがえてセットしていませんか？ →相手の方に確認します。 	4-3 —
コピーすると…	白紙が出てくる	<ul style="list-style-type: none"> ●原稿が表向きにセットされていませんか？ →裏向きにセットします。 	4-3
	画像が悪い（白や黒い線が入る）	<ul style="list-style-type: none"> ●記録ヘッドやハンドコピーのガラス面が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。 <div>汚れをふき取っても黒線などが消えないときは、付属の「読み取り調整シート」を使って読み取り調整を行います。</div> <ul style="list-style-type: none"> ●記録紙やインクリボンが当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。 	10-3、10-5 10-4 11-2





こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
コピーすると…	両端が欠けてプリントされる	●B4原稿を等倍でコピーしていませんか？ →B4原稿をコピーするときは、縮小コピーします。	4-6～4-7
	上下の部分が欠けてプリントされる	●規定の大きさより幅が小さい原稿（ハガキなど）をコピーしていませんか？ →規定の大きさより幅が小さい原稿は別売品のキャリアシート（P.11-2）を使うかハンドコピーを使ってコピーします。	4-2
	「メモリー残量不足」と表示される	●メモリー残量が少なくなっていますか？ →メモリー使用量を確認します。 ●拡大、縮小、マルチコピーでは画像をいったんメモリーに読み込みます。メモリー容量が少なくなると「メモリー残量不足」と表示されます。 →ハンドコピーを使うか、通常の等倍コピーでコピーしてください。	6-7 4-6～4-7
ハンドコピーが（で）…	充電できない	●充電池のコネクタが外れていませんか？ →充電池のコネクタを正しく接続します。	1-24～1-25
	読み取れない 	●充電池のコネクタが外れていませんか？ →充電池のコネクタを正しく接続します。 ●充電池の容量が少なくなっていますか？ →ハンドコピーを充電します。 ●ハンドコピーのメモリーがいっぱいになっていませんか？ →不要なメモリーを消去します。	1-24～1-25 1-24～1-25 4-15
	コピーすると上下や左右が逆さまに写る	●ハンドコピーの読み取り方向が逆になっていませんか？ →ハンドコピーに表示されている矢印の方向に動かします。	4-11～4-13
	ランプが赤色点滅して「ピピッ…ピピッ」と鳴る	●ハンドコピーの充電池の残量がなくなっています。 →ハンドコピーを本体に取り付けて充電します。	4-10





こんなときは（親機）

こんなときは（親機）
ごまじは

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
ファクスを… 送れない	<ul style="list-style-type: none"> ●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。 ●原稿は正しくセットされていますか？ →正しくセットしてください。 ●ハンドコピーが外れていませんか？ →ハンドコピーを正しくセットします。 ●相手の方のファクスの記録紙がなくなっていないですか？ →相手の方に確認します。 	1-18 4-3 4-10 —
受けられない 	<ul style="list-style-type: none"> ●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。 ●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →不要なメモリー受信データ、録音を消去します。 ●在宅モード時のコール回数を7回以上でお使いのとき、相手の方が自動送信していませんか？ （相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。） →在宅モード時のコール回数を6回以下に設定するか、呼出音が鳴っているときに受話器を取ってスタートボタンを押します。 	1-18 5-25、6-7 5-17～5-18
ファクスを送信したが… 	<ul style="list-style-type: none"> ●終了音を「なし」にしていますか？ →終了音を「鳥の声」または「アラーム音」にします。 	5-26
相手の方の記録紙に何もプリントされない 相手の方に届いたファクスの画像が悪い	<ul style="list-style-type: none"> ●原稿を表向きにセットしていませんか？ →原稿の送る面を裏向きにセットします。 ●原稿送りローラやハンドコピーのガラス面が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。 <div data-bbox="721 1561 1092 1702"> 汚れをふき取っても黒線などが消えないときは、付属の「読み取り調整シート」を使って読み取り調整を行います。 </div>	4-3 10-3、10-5 10-4






こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>ファクスを送信したが…</p>  <p>「通信エラー」と表示されている</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ファクス送信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態（記録紙がないなど）によって正しく送信できないことがあります。 →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。 ●キャッチホンサービスをご利用のときでファクス通信中に、他の方から着信がありませんでしたか？ →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。 	<p>—</p> <p>7-24</p>
<p>ファクスを受信したが…</p>  <p>記録紙に何もプリントされない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●相手の方がファクスを送るときに原稿の向きを裏表逆にセットしている場合もあります。 →相手の方に確認します。 ●「受信プリント」の設定を「見てからプリント」にしていますか？ →メモリー受信しています。P.5-24の手順でプリントできます。 	<p>—</p> <p>5-27</p>
<p>ファクスの画像が悪い</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。 ●記録ヘッドや記録紙送りローラは汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。 ●雷が鳴っていませんか？ →回線の状態が悪くなっていることがあります。相手の方に、もう一度送信を依頼します。 ●キャッチホンを利用していませんか？（受信中に電話がかかると画像が乱れることがあります。） →相手の方に、もう一度送信を依頼します。 	<p>11-2</p> <p>10-5</p> <p>—</p> <p>7-24</p>
<p>「通信エラー」と表示されている</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ファクス受信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態によって正しく受信できないことがあります。 →相手の方に、もう一度送信を依頼します。 	<p>—</p>





こんなときは（親機）

こんなときは（親機）

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>情報サービスを…</p>	<p>●ダイヤル回線を使用しているときで、情報サービスに接続後、トーン（プッシュホン）信号に切り替えましたか？ →情報サービスに接続後、トーン（プッシュホン）信号に切り替えます。</p>	<p>7-23</p>
<p>留守モードに設定しても…</p>	<p>●自分で作った応答メッセージが流れない</p>  <p>●応答メッセージの設定が「固定」になっていませんか？ →応答メッセージの設定を確認します。</p> <p>●記録紙やインクリボン、録音するためのメモリーがなくなっていないですか？ →記録紙やインクリボンをセットします。 →不要なメモリー受信データ、録音を消去します。</p> <p>●用件録音できない（用件録音されていない）</p> <p>●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →不要なメモリー受信データ、録音を消去します。</p> <p>●留守モードを解除して再生しても留守ボタンが2回点滅している</p> <p>●未再生の録音がありませんか？ →未再生の録音を再生します。</p>	<p>6-2</p> <p>1-21、 10-8～10-9 5-25、6-7</p> <p>5-25、6-7</p> <p>6-4～6-6</p>
<p>リモート操作で…</p>	<p>●応答メッセージが流れない</p> <p>●暗証番号を登録していますか？ →暗証番号を登録します。</p>	<p>7-10～ 7-11</p>
<p>登録操作が…</p>	<p>●できない</p> <p>●操作パネルが開いていませんか？ →操作パネルを正しく閉めます。</p>	<p>—</p>
<p>ディスプレイが消えていて、お知らせランプが点灯している</p>	<p>→  /  を押して、ディスプレイの表示を確認します。</p>	<p>10-21～10-22</p>

こんなときは（子機）

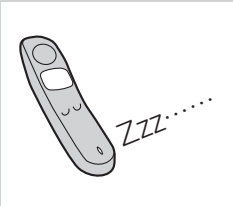



こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>動作しない…</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電電池のコネクタが外れていませんか？ → 正しく接続します。 ● 充電電池の容量が少なくなっていますか？ → 充電器に子機をセットして充電します。 	<p>1-23</p> <p>1-23</p>
<p>電話を…</p> <p>かけられない ／受けられない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか？ → 正しく接続します。 ● 停電になっていませんか？ → 停電のときは電話をかけることはできません。 ● 別の所で親機や他の子機を使用していますか？ → 使用が終わってから電話をかけます。 ● 充電電池のコネクタが外れていませんか？ → 正しく接続します。 ● 充電電池の容量が少なくなっていますか？ → 充電器に子機をセットして充電します。 ● 親機から離れすぎていませんか？ → 電波が届く範囲で使います。 ● 電波が干渉しやすい環境で使っていますか？ → 少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。 	<p>1-18</p> <p>10-27</p> <p>—</p> <p>1-23</p> <p>1-23</p> <p>1-7</p> <p>—</p>
<p>充電が…</p> <p>できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプターのコードが充電器から外れていませんか？ → 正しく接続します。 ● 子機や充電器の充電端子が汚れていませんか？ → 充電端子の汚れをふき取ります。 ● 充電電池のコネクタが外れていませんか？ → 正しく接続します。 	<p>1-22</p> <p>10-5</p> <p>1-23</p>

こんなときは（子機）

こまごま



こんなときは (子機)

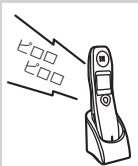こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
呼出音が… 	鳴らない (聞こえにくい)	●呼出音を「切」や「小」に設定していませんか？ →呼出音の音量を変えます。 ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 ●充電機の容量が少なくなっていますか？ →充電機に子機をセットして充電します。 ●親機や他の子機、PHS、携帯電話の充電器などと一緒に置いていませんか？ →できるだけ離して設置してください。	1-27 1-23 1-23 1-8
	設定している音とちがう	●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分け機能が働いている場合があります。 →着信鳴り分けを解除します。	9-17
スピーカー音が…	聞こえにくい	●音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。	1-27
通話中に…	相手の方の声が聞こえにくい	●受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。	1-27
	こちら側の方が相手に届かない	●子機の送話口 (マイク) を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。	1-8
	雑音が入る 	●親機と子機が離れすぎていませんか？ →雑音が入らない位置で子機を使用します。 ●親機やPHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか？ →他の電気製品から離れて子機を使用します。 ●親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか？ →アンテナから電源コード、電話機コードを取ります。	1-7 1-8 1-8
通話中や保留中に…	突然ファクス受信に切り替わる	●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。(ファクスを受けるときは機能ボタンを押します。)	5-26



こんなときは（各種サービス）

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
ナンバー・ディスプレイで…	相手の方の電話番号が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●ナンバー・ディスプレイサービスの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。 ●「サービス利用設定」のナンバー・ディスプレイを「する」にしていますか？ →「する」に設定します。 	9-2 9-3
	電話帳に登録した相手の方の呼出音が変わらない（着信鳴り分けができない）	<ul style="list-style-type: none"> ●電話帳に登録した番号は市外局番から登録しましたか？ →着信鳴り分け機能をご使用のときは、相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。 	3-12～ 3-13 3-19～ 3-20
キャッチホン・ディスプレイで…	相手の方の電話番号が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●キャッチホン・ディスプレイサービスの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とキャッチホン・ディスプレイおよび「キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープ、話中転送」サービスの中から、いずれかの契約が必要です。 ●「サービス利用設定」のキャッチホン・ディスプレイとナンバー・ディスプレイを「する」にしていますか？ →「する」に設定します。 	9-24 9-3、9-25
	利用できない	<ul style="list-style-type: none"> ●Lモードサービスの利用契約をされましたか？ →NTTとの契約が必要です。 →電波障害などで操作できないことがあります。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>「Lモード」サービスの詳細につきましてはNTTへお問い合わせください。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ●キャッチホンなどが入りませんでしたか？ →通信が不安定になり、通信回線が切断されることがあります。 	8-3 8-49




こんなときは（各種サービス）

こまごまは




こんなときは（各種サービス）

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
Lモードの…	メールの送信・受信 ができない 	<ul style="list-style-type: none">●送信先のアドレスが正しく合っていますか？ →正しいアドレスを入力します。●「受信メール」がメールでいっぱいになっていませんか？ →必要のないメールは早めに消去します。 <div>「受信メール」に保存できる件数は30件までです。30件を越えるとメールの受信ができなくなります。</div>	8-8 8-28

こんなときは（エラー表示／アラーム音）



親機を使っているとき

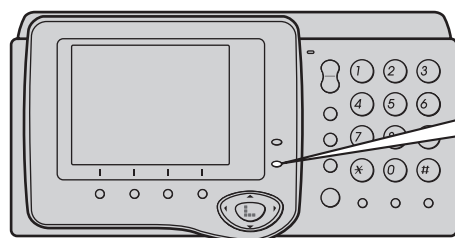

お知らせ

お知らせランプが
赤色に点灯します。

ディスプレイ表示／アラーム音

●原因 →対応

参照ページ

記録紙がありません

画質 機能選択 受信FAX-覧 登録

- 記録紙がなくなっていないですか？
→記録紙をセットします。
- 記録紙が正しくセットされていますか？
→記録紙を正しくセットします。

1-21

受信データがあります？


画質 機能選択 受信FAX-覧 登録

- メモリー受信したデータがあります。
→メモリー受信したデータをプリントまたは、
消去してください。

5-24~5-25

原稿がつまっています？

画質 機能選択 受信FAX-覧 登録

- 原稿が途中で止まっています。
→機能選択ボタンを押し「原稿排出」を選んで
（）を押します。
それでも原稿がつまっているときは、操作
パネルを開けて原稿を取り出します。

10-6

通信エラー

画質 機能選択 受信FAX-覧 登録

「通信エラーがありました。」と
聞こえる

- 回線の状態などで送信や受信ができていない
ことがあります。
→相手の方に確認の上、もう一度送信するか、
相手の方に送信してもらいます。（通信エラ
ー1～7の番号が表示されますが、これは弊
社のサービスマンが通信状況などを確認する
ためのものです。頻繁に起こるときは、ご相
談窓口までご連絡ください。）

—

ヘッドが高温です

画質 機能選択 受信FAX-覧 登録

- 長時間連続してプリントやコピーをしていま
せんか？
- 真っ黒に印刷されていませんか？
→記録部の過熱保護機能が働いて動作しな
くなります。しばらくお待ちください。

—

ハンドコピーを再セット

画質 機能選択 受信FAX-覧 登録

「ハンドコピーをセットし直して
ください」と音声聞こえる

- ハンドコピーが正しくセットされていません。
→正しく取り付けます。

4-10

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

こまめなときは



こんなときは（エラー表示／アラーム音）

ディスプレイ表示／アラーム音



- 記録紙がつまっていませんか？
→つまった記録紙を取り除きます。
- インクリボンがなくなっていないですか？
→インクリボンをセットします。

参照ページ

10-7

10-8～10-9



- インクリボンがなくなっていないですか？
→インクリボンをセットします。
- インクリボンがたるんでいませんか？
→緑色のギヤをまわして、たるみをとります。

10-8～10-9



- メモリー使用量を確認します。
→不要な録音メッセージを消去します。
→メモリー受信した内容をプリントします。

6-7
5-24



- 操作パネルは開いていませんか？
→操作パネルを閉めます。

—



- メモリー使用量を確認します。
→不要な録音メッセージを消去します。
→メモリー受信した内容をプリントします。

6-7
5-24

ディスプレイ表示／アラーム音


●下記のメッセージが表示されたときは、お知らせランプは点灯しません。



- ハンドコピーが外れたまま原稿をセットしていませんか？
→正しく取り付けます。

4-10

「ピピピピ」

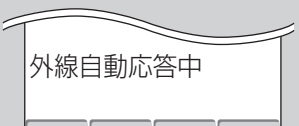

- 留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。

—



- 子機を使用中です。（子機番号を表示します。）
→子機の使用が終わるまでおまちください。

—

「ツーツー」音が聞こえる

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

こんなときは



こんなときは（エラー表示／アラーム音）

ディスプレイ表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
●下記のメッセージが表示されたときは、お知らせランプは点灯しません。		
	<p>●増設電話機を使用中です。 →増設電話機の使用が終わるまでお待ちください。</p>	—
	<p>●録音件数が30件になっていませんか？ →不要な録音メッセージを消去します。</p>	6-7

Lモードを使っているとき		
ディスプレイ表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
	<p>●「Lモード」に接続している間は、緑色に点灯しています。</p>	—
	<p>●「Lモード」との接続に失敗しました。 →もう一度操作をやり直してください。</p>	—
	<p>●端末機器自動設定がうまく設定されていません。 →もう一度設定し直してください。</p>	8-4
	<p>●ページがうまく取得できませんでした。 →ページの再読み込みを行ってください。</p>	8-58
	<p>●接続先にこちらの接続を拒否されました。 →接続先に確認して、接続可能にしてください。</p>	—

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

こまごま



こんなときは（エラー表示／アラーム音）





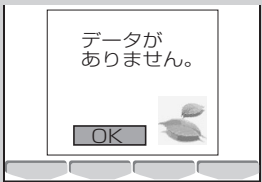
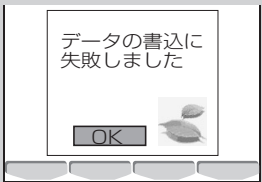
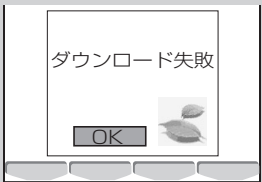
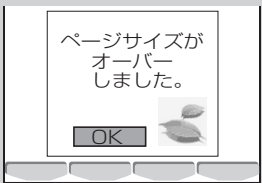
こんなときは（エラー表示／アラーム音）

こまごま

ディスプレイ表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
	●指定されたページが見つかりませんでした。 →正しいURL（アドレス）を指定し直してください。	8-59
	●「Lモード」との接続が切断されました。 →もう一度、接続の操作を行ってください。	8-48
	●「Lモード」に保存されている受信メールがありません。	—
	●メールの送信に失敗しました。 →送信の操作をやり直してください。	8-8～8-9
	●Bookmark一覧を表示しようとしたとき、Bookmarkがまったく登録されていなかった場合に 표시됩니다。	8-52
	●画面メモが登録されていません。 →画面メモを登録してください。	8-61
	●未送信メールと送信済メールが合わせて30件保存されていませんか？ →不要な未送信メールや送信済メールを削除してください。 ●受信メールが30件保存されていませんか？ →不要な受信メールを削除してください。	8-40～8-41、8-45 8-26、8-28
	●送信や保存するメールに宛先が入力されていません。 →宛先を入力してから送信や保存の操作をやり直してください。	8-8



こんなときは（エラー表示／アラーム音）

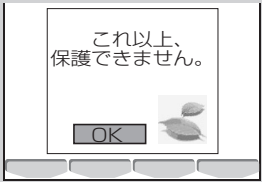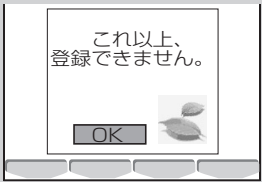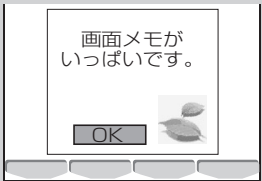ディスプレイ表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
	<p>●すでに15件のメールに保護機能がかけられていて、新しくメールに保護機能をかけることができません。 →必要の無い保護機能がかけられたメールを解除してください。</p>	8-27
	<p>●電話帳が一杯で登録できません。 →不要な電話帳データを削除してください。</p>	3-14
	<p>●すでに画面メモが3件登録されていて新しく登録できません。 →不要な画面メモを削除してください。</p>	8-62
	<p>●パスワードを間違えて入力しています。 →正しいパスワードを入力してください。</p>	—
	<p>●データアップロードを行うときに、電話帳またはBookmarkデータが登録されていなかったとき表示されます。 →電話帳またはBookmarkデータを登録してください。</p>	3-12~3-13、 8-52
	<p>●電話帳またはBookmarkのデータダウンロードに失敗しました。 →もう一度操作をやり直してください。</p>	8-68
	<p>●着信メロディのダウンロードに失敗しました。 →もう一度操作をやり直してください。</p>	8-50~8-51
	<p>●表示可能なサイズを超えるホームページを表示しようとしてしました。</p>	—

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

こまったときは



こんなときは（エラー表示／アラーム音）

子機を使っているとき		
アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
「ピーピー」	<ul style="list-style-type: none"> ●親機や増設子機、増設電話機が使用中ではありませんか？ →親機や増設子機、増設電話機を確認します。 ●親機から離れすぎていませんか？ →電波が届く範囲で使います。 ●親機の電源コードがはずれていませんか？ →電源コードを接続します。 ●親機でハンドコピーして読み取ったデータやメモリー受信したデータを表示していませんか？ ●親機が「Lモード」を使用中ではありませんか？ →親機を確認します。 	<p>—</p> <p>1-7</p> <p>1-18</p> <p>—</p> <p>—</p>
「ピピピピ」	<ul style="list-style-type: none"> ●名前文字数やアラーム時刻の設定など登録範囲を超えていませんか？ 	—
「ピッピッピッ…」	<ul style="list-style-type: none"> ●子機の充電電池の容量が少なくなっていないですか？ →充電器に子機をセットして充電します。 	1-22～1-23
「ピッピッピッピッ」	<ul style="list-style-type: none"> ●子機が使用範囲をこえていませんか？ →約20秒後に電話が切れますので速やかに使用範囲内に戻ってください。 	1-7
子機で通話中に「ピーピー」と2回鳴ってすぐに切れる	<ul style="list-style-type: none"> ●大きな雑音聞こえる場所で長い時間使っていないですか？ →雑音の少ないところで使います。 	1-7

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

こんなときは




停電になったときは

停電や電源が切れた状態（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）では、次のようになります。

電話機	<ul style="list-style-type: none"> ●親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。 ●スピーカーホン機能は動きません。 ●子機を使用することはできません。通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。 ●各種サービスは動きません。
留守番	<ul style="list-style-type: none"> ●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。 ●外出先からリモート操作中に停電したときは、電話が切れて動作も止まります。 ●停電になっても、録音内容は消えません。
ファクス	<ul style="list-style-type: none"> ●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。 ●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。 ●メモリー受信したデータは、停電になっても消えません。
コピー	<ul style="list-style-type: none"> ●停電中は、通常のコピーはできません。復旧後あらためてコピーしてください。 ●ハンドコピーで読み取ってメモリーに記憶した内容は、充電電池の容量が残っている間は消えません。復旧後、コピーやファクス送信ができます。充電電池の容量がなくなったときは、復旧後、充電してからもう一度読み取りなおします。
登録した内容	<ul style="list-style-type: none"> ●電話帳などに登録されている内容は、内蔵のリチウム電池で保持されていますので消えません。
ドアホン	<ul style="list-style-type: none"> ●停電中は、使用することはできません。ドアホン通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。

停電中は増設電話を使うと「電話をかける」または「電話を受ける」ことができます。

- 停電時端子に電源不要の電話機を接続しておくと、停電中でも増設電話機で電話をかけたり、受けたりすることができます。
- ナンバー・ディスプレイをご利用時に停電になったときは、増設電話機を接続していると、はじめに少し短い呼出音が増設電話機で鳴ります。（このとき受話器を取ってもお話しできません。）このあと通常の呼出音が鳴りますので、このとき増設電話機の受話器を取ると、お話しできます。

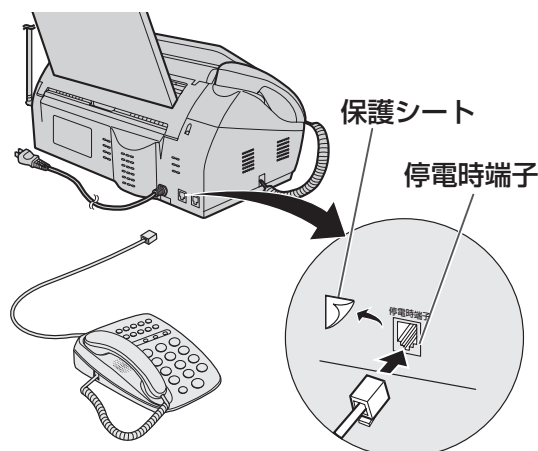

停電になったときは

こまったときは

お知らせ

- ファクス本体の電源がOFFになったり、停電などで電源が切れたときは、「Lモード」のアクセスポイント電話番号（センター番号）が消去されます。もう一度操作をして登録し直してください。（P.8-4）



充電電池の交換が必要になったときは

長時間充電しても通話できる時間が短いときや、ハンドコピーを使える時間が短いときは、新しい別売りの充電電池と交換してください。

**約2年程度で
交換してください**

充電電池を交換すると次の項目データが消えたり、初期状態に戻ったりします。これ以外の内容は変わりません。

- 時刻、アラーム設定、呼出音量、受話音量、再ダイヤル、優先呼出の表示


子機やハンドコピーに内蔵している専用の充電電池は消耗品です。

使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少していきます。


そのときは、いっばいに充電された状態でも、続けて使用できる時間が、短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売りの充電電池 (P.11-2) に交換してください。

子機の充電電池を交換する


**1 充電電池ふたを外して、
充電電池を取り外す**

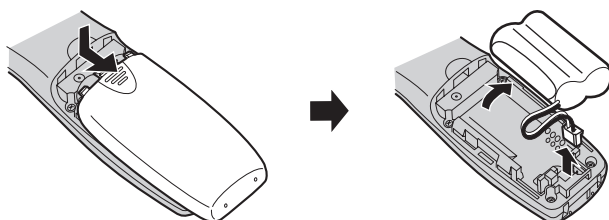

2 新しい充電電池を入れる

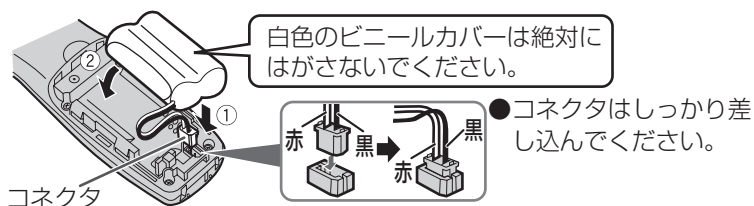

3 充電電池ふたを取り付ける

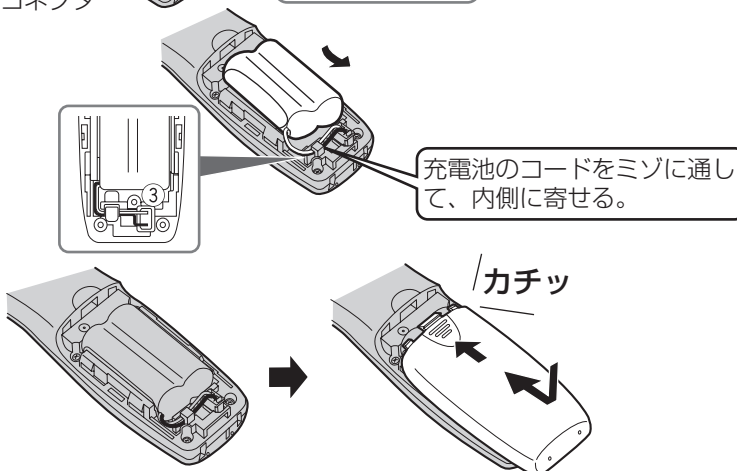

10時間以上充電

してください。

充電電池のコードをはさまないように充電電池ふたを取り付ける
充電電池を交換したあとは、充電電池ふたをもとどおり取り付けて充電してください


充電電池の交換が必要になったときは

ごまかせば




ハンドコピーの充電電池を交換する


1 ハンドコピーの中央を押さえて引き出す

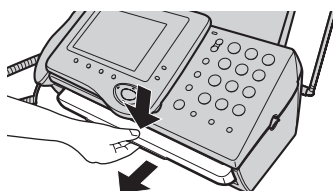

2 ガラス面を下にして充電電池ふたを外す

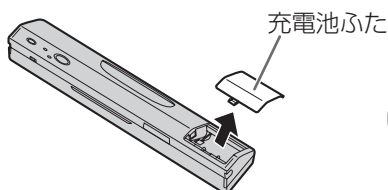

充電電池ふた

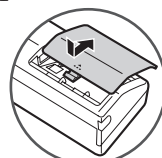

▲マークを押さえて外す


3 コネクタを抜いて充電電池を取り出し、新しい充電電池を入れてコネクタを接続する



ビニールカバーは絶対にはがさないでください。




充電電池を取り外す

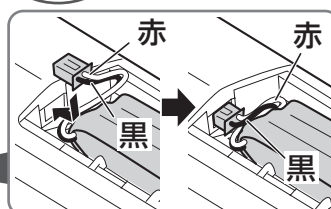


新しい充電電池を入れる
●コネクタは「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。

4 充電電池ふたを取り付ける

充電電池のコードをはさまないように充電電池ふたを取り付ける

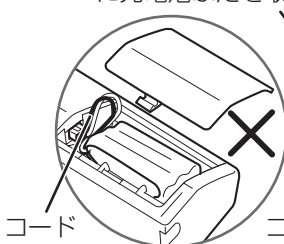

コード

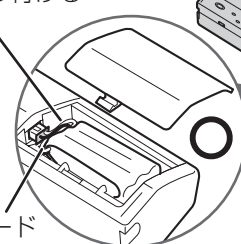

コード

5 ハンドコピーを本体に取り付ける



はじめてお使いになるときは

6 時間以上充電 してください。

本体に取り付けるだけで充電が始まります。

- ハンドコピーを使わないときは、いつも本体に戻してください。
- 充電中はハンドコピーがあたたかくなる場合がありますが、異常ではありません。

充電電池の交換が必要になったときは

こまごまは



■ 充電電池について

- 充電電池は使わないで放置しておいても自己放電します。
このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。
これは、充電電池の不良ではありません。
- 充電電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。
- 充電電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。
このようなときは、充電と通話または読み取り（充電・放電）を何回か繰り返すと通常の状態に戻ります。

■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
 - この製品またはニッケル水素電池をお買い上げいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
 - (社)電池工業会小型二次電池再資源化推進センター、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
詳しくは、(社)電池工業会ホームページ
「<http://www.baj.or.jp/>」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- リサイクル時のご注意
 - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
 - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - 電池を分解しないでください。

充電電池の交換が必要になったときは

ごまかさないで

お知らせ

- ハンドコピーで、読み取っているときや、動作中には充電電池を取り外さないでください。データを正しく記録できないことがあります。

故障かな？と思ったらときは（修理依頼される前に）



- ・ディスプレイ表示が化けている。
- ・ボタンが全く効かない。
- ・電話帳リストなどをプリントするとデータがみだれている。
- ・コピーなど、プリントができない状態が続く。
- ・その他、誤動作する。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズがあると誤動作するときに発生します。

修理やアフターサービスをお申し付けになる前に、

- まず差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。これだけで症状が改善することがあります。
- また、電話帳以外クリアや電話帳初期化をすることで、症状が改善することもあります。（P.11-3～11-4）（電話帳や登録設定した内容は消去されます。）

それでも症状が改善されないときは次の操作（強制リセット）をおこなってみてください。【但し、強制リセットをおこなった場合、電話帳に登録した内容など、全てのデータが消えて工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。（ご購入時にあらかじめ登録されていた電話帳2件分が復活します。）】（ハンドコピーで読み取った内容は消えません。）


また、強制リセットをおこなっても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

故障かな？と思ったらときは（修理依頼される前に）


こまごま

強制リセット操作方法

- 1** 親機の差し込みプラグを電源コンセントから抜き取る



- 2** FAXスタート（上向き矢印）と停止（下向き矢印）を同時に押したまま、差し込みプラグを電源コンセントに差し込む



- 3** ディスプレイに「Memory Clear」と表示されるまで
FAXスタート（上向き矢印）と停止（下向き矢印）を約2秒間押したままにする

- 4** FAXスタート（上向き矢印）と停止（下向き矢印）から指を離す

- 強制リセットをしたあと、自動的に回線種別の設定を行います。
電話をかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからにしてください。
- 強制リセット後の主な登録内容は、P.11-5の表の「初期値」になります。



保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書（別添）

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間
お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、普通紙コピーファクシミリの補修用性能部品を製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（P.10-33～10-34）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

- こんなときは（P.10-10～10-26）を調べてください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名：インターネット液晶ファクシミリ
形 名：UX-W70CL/UX-W70KW
お買いあげ日（年月日）
故 障 の 状 況（できるだけ具体的に）
ご 住 所（付近の目印も合わせてお知らせください。）
お 名 前
電 話 番 号
ご訪問希望日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

便利メモ

お客様へ…
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話（ ） —

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長年ご使用の普通紙コピーファクシミリの点検を！

このような
症状は
ありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードやACアダプターに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプター、電源コードをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。



お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談 ならびに ご依頼は、
お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・ **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・ **お客様相談センター** へ (P.10-34)

修理相談センター

● 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■ 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話／PHS でのご利用は・・・	（一般電話）	043-299-3863	06-6792-5511
○ F A X を送信される場合は・・・	（ F A X ）	043-299-3865	06-6792-3221
○ 沖縄・奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。			

◎ 持込修理 および 部品購入のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にも承っております。

■ 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔但し、沖縄・奄美地区〕は・・・*月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地域	拠 点 名	電 話 番 号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 サービスセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市新子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	054-285-9340	〒422-8006	静岡市曲金6-8-44
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪 サービスセンター	06-6794-3983	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1



お客様ご相談窓口のご案内


お客様相談センター

■ 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-299-8021	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6794-8021	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

11章

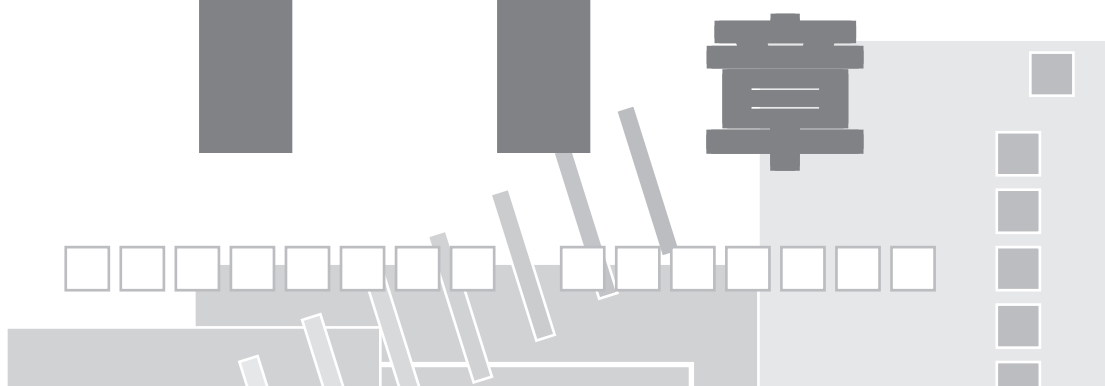

ご参考に





別売品／消耗品

別売品／消耗品として、次のものを用意しています。この普通紙コピーファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、当社の推奨品をお使いください。推奨品以外の記録紙やコピー用紙、インクリボンを使用されるとプリントがかすれたり、薄くプリントされたりすることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

下記の別売品、消耗品の価格には、消費税は含まれておりません。また、別売品／消耗品のご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

■ 普通紙

形名	サイズ	数量	希望小売価格
UX-P10A4	A4サイズ	100枚	400円

■ カートリッジ付インクリボン

形名	サイズ	数量	希望小売価格
UX-NR3A4	A4幅×30m	1本	1,300円
UX-NR3A4W	A4幅×30m	2本1組	2,400円
※ カートリッジ付きでないインクリボンだけのものはご使用になれませんのでご注意ください。			

■ キャリアシート

形名	サイズ	数量	希望小売価格
ST-130FB4	B4サイズ	5枚1組	3,300円
ST-130FA4	A4サイズ	5枚1組	2,200円
ST-130FB5	B5サイズ	5枚1組	1,650円
ST-130FP3	B4,A4,B5	各1枚1組	1,650円

■ 充電電池（ニッケル水素電池）

商品名	希望小売価格
UX-BTK1（子機用）	12月発売予定
UX-BTH1（コードレスハンドコピー用）	12月発売予定

■ 増設子機（増設できる子機は記載の形名のみです。）

形名	希望小売価格
CJ-KF3CL	22,000円
CJ-KS7	18,000円
CJ-KS5	18,000円
CJ-KS3	15,000円
CJ-KS2	12,000円
CJ-KS1	14,000円
CJ-KV75	15,000円

※ 増設子機を使用するときは、操作が異なりますので、詳しくは増設子機の取扱説明書をご覧ください。

■ BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット

形名	希望小売価格
CJ-KBS1	8,000円

※ 子機として増設し、BS デジタルチューナーやデジタルCSチューナーとこのコードレス通信ユニットを接続しておけば、通常、チューナーに接続した電話回線を通して送信される有料番組視聴時の課金情報などを配線不要で送信できます。

■ テレビドアホンユニット

形名	希望小売価格
DZ-MH70	55,000円（調整費別）

■ ターミナルボックス（ドアホン接続用）

形名	希望小売価格
DZ-T20-WH（白）	10,000円（調整費別）

■ テレビドアホン対応ターミナルボックス（ドアホン接続用）

形名	希望小売価格
DZ-T30-W（白）	13,800円（調整費別）

■ ドアホン

形名	希望小売価格
DZ-H30-T（ブラウン）	4,000円（調整費別）

■ 延長コード（モジュラープラグつき）

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
5m（2芯）（白）	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	510円
10m（2芯）（白）	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	780円
（NTTの電話回線と、ターミナルボックスDZ-T20/DZ-T30を接続するコードです。）			
5m（6芯）（グレー）	QCNWG0282AFSA	142 512 0668	1,000円
10m（6芯）（グレー）	QCNWG0283AFSA	142 512 0669	1,800円
（ターミナルボックスDZ-T20と、このファクシミリの親機を接続するコードです。）			
5m（6芯）（白）	QCNWG0321AFSA	142 512 0776	1,000円
10m（6芯）（白）	QCNWG0322AFSA	142 512 0777	1,800円
（ターミナルボックスDZ-T30と、このファクシミリの親機を接続するコードです。）			

注意）上記の6芯コードのDZ-T20用とDZ-T30用とでは極性が逆ですので互換性はありません。



親機の登録・設定・電話帳の内容を初期化するときには


登録・設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。
(ハンドコピーで読み取った内容は消えません。)
また、初期化をしても日付や時刻は変わりません。

電話帳以外をクリアすると登録・設定した内容の他に、留守録のメモ録音、メモリー受信データ、Eメール、Bookmark、画像メモのデータ、コミスタのデータがすべて工場出荷時に戻ります。
(消去されます。)

登録・設定した内容などを工場出荷時に戻すときは（電話帳以外を初期化）

受話器を置いたまま操作します。


1 「登録」を押す

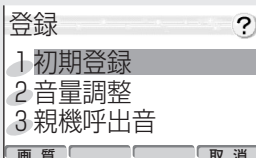

途中でやめるとき

停止ボタンを押す


2 「詳細設定」を選び、 決定を押す

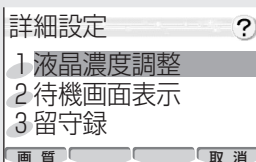


1 つ前に戻るとき

取消ボタンを押す


3 「初期化」を選び、 決定を押す

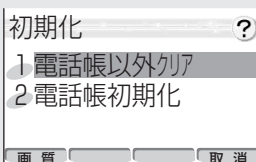

4 「電話帳以外クリア」 を選び、決定を押す

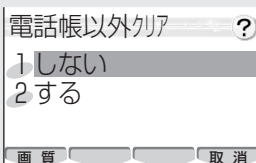

5 「する」を選び、 決定を押す

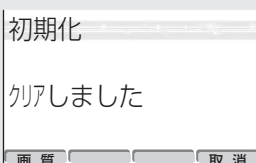

6 停止 を押す

●電話帳の内容を除いて工場出荷時の設定に戻ります。(P.11-5)

親機の登録・設定・電話帳の内容を初期化するときには

ご参考に

お知らせ

- 初期化したあと自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられる時は、回線種別の設定（約20秒）が終わってからかけてください。




親機の登録・設定・電話帳の内容を初期化するとき

電話帳に登録した内容をすべて消去する（電話帳初期化）




受話器を置いたまま操作します。

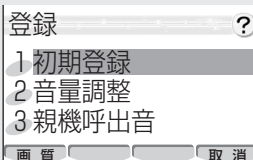
1  **登録**を押す






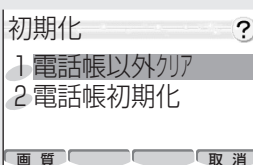
途中でやめるとき
停止ボタンを押す

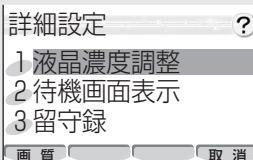

1つ前に戻るとき
取消ボタンを押す


2  または  で
「詳細設定」を選び、
 を押す






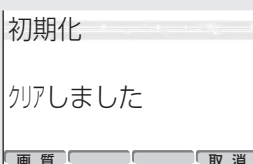
3  または  で
「初期化」を選び、
 を押す

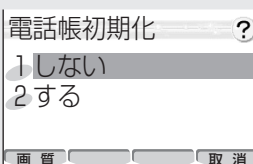

4  で
「電話帳初期化」を選
び、 を押す



5  または  で
「する」を選び、
 を押す



6  を押す

●電話帳の登録件数が2件になります。
(消去していたときでも再登録されます。)

親機の登録・設定・電話帳の内容を初期化するとき

ご参考に



初期設定（工場出荷時）一覧表

お買いあげ時の初期設定

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
日時	日付・時刻の設定	親機：工場出荷時に設定済 子機：未登録	初期登録	1-30～1-33
	アラーム	解除（子機のみ）	解除／設定	7-6～7-7
音量・音の種類・音の回数	呼出音量	親機：3 子機：大	親機：5段階 子機：小／大	1-26～1-27
	受話音量	親機：2 子機：標準	親機：5段階 子機：標準／特大	1-26～1-27
	スピーカー音量	親機：3 子機：標準	親機：5段階 子機：標準／大	1-26～1-27
	呼出音の種類	親機：電話ベル音 子機：パターン1	親機：12種類 子機：12種類	1-28～1-29
	留守モード時のコール回数	4回	①トールセーバー ②回数選択（01～25回）	6-3
	在宅モード時のコール回数	無制限	①回数選択（01～25回） ②無制限呼出	5-17～5-18
	終了音の種類	鳥の声	①鳥の声／②アラーム音 ③なし	5-26
	親機キータッチ音	あり	①あり／②なし	5-28
	子機キータッチ音出力	設定	設定／解除	7-9
受信	おまかせ受信（親機／子機）	あり	①あり／②なし	5-26
留守録	お声拝聴	あり	①あり／②なし	6-10
送信	あなたの名前（発信元名）	未登録	初期登録	1-36～1-37
	あなたの番号（発信元番号）	未登録	初期登録	1-34～1-35

別途付加サービスが必要な機能				参照ページ
ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	する	利用設定 ①する／②しない	9-3
	キャッチホン・ディスプレイ	しない	利用設定 ①する／②しない	9-25

初期設定（工場出荷時）
一覧表

ご参考に


































特別設定について

使用状況に応じて、次の3項目を親機で設定することができます。

途中でやめるとき

停止ボタンを押す

工場出荷時は  に設定されています。

設定項目／はたらき	登録の操作手順
発信音待ち時間 応答メッセージが流れ終わってから、録音開始音「ピーッ」音が流れるまでの時間を設定します。	 →  を4回押す →  →  または  で「留守録」を選ぶ  →  または  で「発信音待ち時間」を選ぶ →  → <div> 1 : 1秒 2 : 2秒 3 : 4秒 から選ぶ </div>  → 
TA対応 NTTのISDN回線（INSネット64）でターミナルアダプタ（TA）をご利用時に設定します。 （「TA接続」に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。）	 →  を4回押す →  →  または  で「TA対応」を選ぶ  →  または  で <div> 1 : 回線接続 2 : TA接続 のどちらかを選ぶ </div>  → 
キャッチホン切替時間 キャッチボタンを押したときに回線を開放する時間を設定します。 （交換機の種類などによりキャッチボタンを押したときに電話が切れてしまうことがあります。こんなときは、キャッチホン切替時間を短かく設定します。）	 →  を4回押す →  →  または  で「キャッチホン切替時間」を選ぶ  →  または  で <div> 1 : 0.4秒 2 : 0.6秒 3 : 0.8秒 から選ぶ </div>  → 



外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

■ ファクシミリ部

形名	UX-W70CL /UX-W70KW 送受信兼用卓上型
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線帯域、Fネット（16Hz対応のみ）
圧縮方式	MH・独自圧縮
通信モード	G3 *1
走査方式	密着イメージセンサー方式
走査線密度	主：8本/mm（普通字、小さな字、精細、写真） 副：3.85本/mm（普通字） 7.7本/mm（小さな字、写真） 15.4本/mm（精細）*2
記録方式	熱転写記録方式
表示装置	バックライト付大型カラー液晶ディスプレイ 漢字表示
通信速度	9600/7200/4800/2400 bit/s ：自動フォールバック
電送時間	約15秒 *3
中間調伝送	有り（64階調）
記録紙サイズ	A4サイズ
最大記録有効幅	205mm
最大送信原稿幅	257mm
読み取り有効幅	251mm

■ コードレスハンドコピー部

ハンドコピー メモリー容量	12Mbit DRAM A4標準原稿（A4判700字程度原稿） 約36枚 または、A4写真原稿 約3枚
ハンドコピー 充電時間	約6時間
ハンドコピー 使用時間*4	連続動作時間 約1.5時間 動作待機時間 約3時間

■ 共通部

	親機	子機	充電器
寸法	338（幅）×208（奥行）×173（高さ）mm 受話器含む、カセット部、突起部、アンテナを除く	44（幅）×43（奥行）×180（高さ）mm	66（幅）×84.5（奥行）×81（高さ）mm
質量	約3.8 kg ハンドコピー用充電電池、インクリボン、記録紙カセット含む	約145g 充電電池含む	約85g ACアダプター含まず
電源	AC100V±10% 50/60Hz	2.4V、600mAh （ニッケル水素電池）*6	入力：AC100V±10% 50/60Hz 出力：DC7.5V 100mA
消費電力 （100VAC）	UX-W70CL:約2.0W（待機時）／ 約105W（動作時最大） UX-W70KW:約2.1W（待機時）／ 約105W（動作時最大）	約1.0W（待機時）	
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		

- *1 本機で送受信できるのは、相手機もG3規格のファクシミリに限られます。（カラーの送受信はできません）
- *2 ITU-T(国際規格)準拠
- *3 A4判700字程度原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で高速モード（9600 bit/s）、独自圧縮で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
- *4 周囲温度約25℃で使用した場合の目安時間。使用条件により、使用時間は異なります。
- *5 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信の呼出音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。
- *6 本電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池につきましては、お買いあげの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

■ 留守録部

オリジナル 応答メッセージ	1件
用件録音時間	約12分（応答メッセージ1件、メモリー受信データ含む） 用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使っています。

■ コードレス部（子機）

充電完了時間	約10時間
使用可能時間 （充電完了後）	待受時*5 標準設定時：約200時間 長時間設定時：約240時間 通話時：約6時間（スピーカーホン通話を除く）
表示装置	液晶ディスプレイ 漢字表示
増設可能子機/ BS/CSチュー ナー用コードレ ス通信ユニット	UX-KF3CL、CJ-KS7、CJ-KS5、 CJ-KS3、CJ-KS2、CJ-KS1、 CJ-KV75/CJ-KBS1（BS/CSチュー ナー用コードレス通信ユニット）

■ 電話部

	親機	子機
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル ／押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号種別	DP信号（10PPS／20PPS） ／PB信号（DTMF）	
呼び出し方式	トーンリンガー（呼出音）呼び出し ／（音量切替式）	
電話番号の 記憶容量	電話帳：100人分 （32桁以内）×2番号 再ダイヤル：1局	電話帳：100人分 （16桁以内）×2番号 再ダイヤル：10局



区点コード一覧表

0101	×	0163	∩	0230		0292	0359	ず	0426	0488	ブ	0555	X	0622	0684	В	0751
0102	÷	0164	∩	0231		0293	0360	せ	0427	0489	ヘ	0556	Ψ	0623	0685	Г	0752
0103	≠	0165	∩	0232	○	0294	0361	ぜ	0428	0490	ベ	0557	Ω	0624	0686	Д	0753
0104	≠	0166	∩	0233			0362	そ	0429	0491	ベ	0558		0625	0687	е	0754
0105	<	0167		0234		0301	0363	ぞ	0430	0492	ホ	0559		0626	0688	ё	0755
0106	>	0168		0235		0302	0364	た	0431	0493	ボ	0560		0627	0689	Ж	0756
0107	≡	0169		0236		0303	0365	だ	0432	0494	ボ	0561		0628	0690	з	0757
0108	∞	0170		0237		0304	0366	ち	0433		マ	0562		0629	0691	и	0758
0109	∞	0171		0238		0305	0367	づ	0434	0501	ミ	0563		0630	0692	й	0759
0110	∴	0172		0239		0306	0368	っ	0435	0502	ム	0564		0631	0693	к	0760
0111	∴	0173		0240		0307	0369	つ	0436	0503	メ	0565		0632	0694	Л	0761
0112	∴	0174		0241		0308	0370	づ	0437	0504	モ	0566		0633		М	0762
0113	∴	0175	∧	0242		0309	0371	て	0438	0505	ヤ	0567	α	0634	0701	Н	0763
0114	∴	0176	∨	0243		0310	0372	で	0439	0506	ヤ	0568	β	0635	0702	о	0764
0115	∴	0177	∧	0244		0311	0373	と	0440	0507	ユ	0569	γ	0636	0703	п	0765
0116	°	0178	⇌	0245		0312	0374	ど	0441	0508	ユ	0570	δ	0637	0704	р	0766
0117	¥	0179	⇌	0246		0313	0375	な	0442	0509	ヨ	0571	ε	0638	0705	с	0767
0118	\$	0180	⇌	0247		0314	0376	に	0443	0510	ヨ	0572	ζ	0639	0706	т	0768
0119	¢	0181	⇌	0248		0315	0377	ぬ	0444	0511	ラ	0573	η	0640	0707	у	0769
0120	£	0182		0249	0	0316	0378	ね	0445	0512	リ	0574	θ	0641	0708	ф	0770
0121	%	0183		0250	1	0317	0379	の	0446	0513	ル	0575	ι	0642	0709	х	0771
0122	#	0184		0251	2	0318	0380	は	0447	0514	レ	0576	κ	0643	0710	ц	0772
0123	&	0185		0252	3	0319	0381	ば	0448	0515	ロ	0577	λ	0644	0711	ч	0773
0124	*	0186		0253	4	0320	0382	く	0449	0516	ワ	0578	μ	0645	0712	ш	0774
0125	@	0187		0254	5	0321	0383	け	0450	0517	ワ	0579	ν	0646	0713	щ	0775
0126	\$	0188		0255	6	0322	0384	び	0451	0518	キ	0580	ξ	0647	0714	ъ	0776
0127	☆	0189		0256	7	0323	0385	ぴ	0452	0519	コ	0581	ο	0648	0715	ы	0777
0128	○	0190		0257	8	0324	0386	ふ	0453	0520	ゴ	0582	π	0649	0716	ь	0778
0129	○	0191		0258	9	0325	0387	ぶ	0454	0521	サ	0583	ρ	0650	0717	э	0779
0130	●	0192		0259		0326	0388	ぶ	0455	0522	ザ	0584	σ	0651	0718	ю	0780
0131	◎	0193	∠	0260		0327	0389	へ	0456	0523	シ	0585	τ	0652	0719	я	0781
0132	◇	0194	∠	0261		0328	0390	ベ	0457	0524	ジ	0586	υ	0653	0720		0782
0133			∠	0262		0329	0391	ペ	0458	0525	ズ	0587	φ	0654	0721		0783
0134	◆	0201	∠	0263		0330	0392	ぽ	0459	0526	ス	0588	χ	0655	0722		0784
0135	□	0202	∠	0264		0331	0393	ぼ	0460	0527	セ	0589	ψ	0656	0723		0785
0136	■	0203	∠	0265		0332	0394	ぼ	0461	0528	ゼ	0590	ω	0657	0724		0786
0137	△	0204	∠	0266	A	0333		ま	0462	0529	ソ	0591		0658	0725		0787
0138	▽	0205	∠	0267	B	0334	0401	み	0463	0530	ゾ	0592		0659	0726		0788
0139	▲	0206	∠	0268	C	0335	0402	む	0464	0531	ダ	0593		0660	0727		0789
0140	▼	0207	∠	0269	D	0336	0403	め	0465	0532	タ	0594		0661	0728		0790
0141	※	0208	∠	0270	E	0337	0404	も	0466	0533	チ			0662	0729		0791
0142	〒	0209	∠	0271	F	0338	0405	や	0467	0534	ヂ	A	0601	0663	0730		0792
0143	→	0210	∠	0272	G	0339	0406	や	0468	0535	ツ	B	0602	0664	0731		0793
0144	↑	0211	∠	0273	H	0340	0407	ゆ	0469	0536	ツ	Γ	0603	0665	0732		0794
0145	↑	0212	∠	0274	I	0341	0408	め	0470	0537	テ	Δ	0604	0666	0733		
0146	↓	0213	∠	0275	J	0342	0409	よ	0471	0538	デ	E	0605	0667	0734		
0147	⇌	0214	∠	0276	K	0343	0410	よ	0472	0539	ト	Z	0606	0668	0735		
0148		0215	∠	0277	L	0344	0411	ら	0473	0540	ド	H	0607	0669	0736		
0149		0216	∠	0278	M	0345	0412	り	0474	0541	ナ	Θ	0608	0670	0737		
0150		0217	∠	0279	N	0346	0413	る	0475	0542	ニ	I	0609	0671	0738		
0151		0218	∠	0280	O	0347	0414	れ	0476	0543	ヌ	K	0610	0672	0739		
0152		0219	∠	0281	P	0348	0415	ろ	0477	0544	ヌ	Λ	0611	0673	0740		
0153		0220	∠	0282	Q	0349	0416	わ	0478	0545	ネ	M	0612	0674	0741		
0154		0221	∠	0283	R	0350	0417	わ	0479	0546	ノ	N	0613	0675	0742		
0155		0222	∠	0284	S	0351	0418	ゑ	0480	0547	ハ	E	0614	0676	0743		
0156		0223	∠	0285	T	0352	0419	を	0481	0548	バ	O	0615	0677	0744		
0157		0224	∠	0286	U	0353	0420	を	0482	0549	ビ	P	0616	0678	0745		
0158		0225	∠	0287	V	0354	0421	ん	0483	0550	ビ	Σ	0617	0679	0746		
0159	€	0226	∠	0288	W	0355	0422		0484	0551	ビ	Σ	0618	0680	0747		
0160	€	0227	∠	0289	X	0356	0423		0485	0552	ビ	T	0619	0681	0748		
0161	€	0228	∠	0290	Y	0357	0424		0486	0553	フ	Υ	0620	0682	0749		
0162	€	0229	∠	0291	Z	0358	0425		0487	0554	ブ	Φ	0621	0683	0750		



区点コード一覧表

ト	0818	0880	0947	1014	1076	1143	1210	1272	1339	1406	1468
ト	0819	0881	0948	1015	1077	1144	1211	1273	1340	1407	1469
ト	0820	0882	0949	1016	1078	1145	1212	1274	1341	1408	1470
ト	0821	0883	0950	1017	1079	1146	1213	1275	1342	1409	1471
ト	0822	0884	0951	1018	1080	1147	1214	1276	1343	1410	1472
ト	0823	0885	0952	1019	1081	1148	1215	1277	1344	1411	1473
ト	0824	0886	0953	1020	1082	1149	1216	1278	1345	1412	1474
ト	0825	0887	0954	1021	1083	1150	1217	1279	1346	1413	1475
ト	0826	0888	0955	1022	1084	1151	1218	1280	1347	1414	1476
ト	0827	0889	0956	1023	1085	1152	1219	1281	1348	1415	1477
ト	0828	0890	0957	1024	1086	1153	1220	1282	1349	1416	1478
ト	0829	0891	0958	1025	1087	1154	1221	1283	1350	1417	1479
ト	0830	0892	0959	1026	1088	1155	1222	1284	1351	1418	1480
ト	0831	0893	0960	1027	1089	1156	1223	1285	1352	1419	1481
ト	0832	0894	0961	1028	1090	1157	1224	1286	1353	1420	1482
	0833		0962	1029	1091	1158	1225	1287	1354	1421	1483
	0834	0901	0963	1030	1092	1159	1226	1288	1355	1422	1484
	0835	0902	0964	1031	1093	1160	1227	1289	1356	1423	1485
	0836	0903	0965	1032	1094	1161	1228	1290	1357	1424	1486
	0837	0904	0966	1033		1162	1229	1291	1358	1425	1487
	0838	0905	0967	1034	1101	1163	1230	1292	1359	1426	1488
	0839	0906	0968	1035	1102	1164	1231	1293	1360	1427	1489
	0840	0907	0969	1036	1103	1165	1232	1294	1361	1428	1490
	0841	0908	0970	1037	1104	1166	1233		1362	1429	1491
	0842	0909	0971	1038	1105	1167	1234	1301	1363	1430	1492
	0843	0910	0972	1039	1106	1168	1235	1302	1364	1431	1493
	0844	0911	0973	1040	1107	1169	1236	1303	1365	1432	1494
	0845	0912	0974	1041	1108	1170	1237	1304	1366	1433	
	0846	0913	0975	1042	1109	1171	1238	1305	1367	1434	1501
	0847	0914	0976	1043	1110	1172	1239	1306	1368	1435	1502
	0848	0915	0977	1044	1111	1173	1240	1307	1369	1436	1503
	0849	0916	0978	1045	1112	1174	1241	1308	1370	1437	1504
	0850	0917	0979	1046	1113	1175	1242	1309	1371	1438	1505
	0851	0918	0980	1047	1114	1176	1243	1310	1372	1439	1506
	0852	0919	0981	1048	1115	1177	1244	1311	1373	1440	1507
	0853	0920	0982	1049	1116	1178	1245	1312	1374	1441	1508
	0854	0921	0983	1050	1117	1179	1246	1313	1375	1442	1509
	0855	0922	0984	1051	1118	1180	1247	1314	1376	1443	1510
	0856	0923	0985	1052	1119	1181	1248	1315	1377	1444	1511
	0857	0924	0986	1053	1120	1182	1249	1316	1378	1445	1512
	0858	0925	0987	1054	1121	1183	1250	1317	1379	1446	1513
	0859	0926	0988	1055	1122	1184	1251	1318	1380	1447	1514
	0860	0927	0989	1056	1123	1185	1252	1319	1381	1448	1515
	0861	0928	0990	1057	1124	1186	1253	1320	1382	1449	1516
	0862	0929	0991	1058	1125	1187	1254	1321	1383	1450	1517
	0863	0930	0992	1059	1126	1188	1255	1322	1384	1451	1518
	0864	0931	0993	1060	1127	1189	1256	1323	1385	1452	1519
	0865	0932	0994	1061	1128	1190	1257	1324	1386	1453	1520
	0866	0933		1062	1129	1191	1258	1325	1387	1454	1521
	0867	0934	1001	1063	1130	1192	1259	1326	1388	1455	1522
	0868	0935	1002	1064	1131	1193	1260	1327	1389	1456	1523
	0869	0936	1003	1065	1132	1194	1261	1328	1390	1457	1524
	0870	0937	1004	1066	1133		1262	1329	1391	1458	1525
	0871	0938	1005	1067	1134	1201	1263	1330	1392	1459	1526
	0872	0939	1006	1068	1135	1202	1264	1331	1393	1460	1527
	0873	0940	1007	1069	1136	1203	1265	1332	1394	1461	1528
	0874	0941	1008	1070	1137	1204	1266	1333		1462	1529
	0875	0942	1009	1071	1138	1205	1267	1334	1401	1463	1530
	0876	0943	1010	1072	1139	1206	1268	1335	1402	1464	1531
	0877	0944	1011	1073	1140	1207	1269	1336	1403	1465	1532
	0878	0945	1012	1074	1141	1208	1270	1337	1404	1466	1533
	0879	0946	1013	1075	1142	1209	1271	1338	1405	1467	1534

区点コード一覧表

を参考に



区点コード一覧表

1535	1601	1662	1728	1788	1854	1921	1983	2050	2116	2178
1536	1602	1663	1729	1789	1855	1922	1984	2051	2117	2179
1537	1603	1664	1730	1790	1856	1923	1985	2052	2118	2180
1538	1604	1665	1731	1791	1857	1924	1986	2053	2119	2181
1539	1605	1666	1732	1792	1858	1925	1987	2054	2120	2182
1540	1606	1667	【え】	1793	1859	1926	1988	2055	2121	2183
1541	1607	1668	荏	1794	1860	1927	1989	2056	2122	2184
1542	1608	1669	餌	1734	1861	1928	1990	2057	2123	2185
1543	1609	1670	井	1735	1862	1929	1991	2058	2124	2186
1544	1610	1671	亥	1736	1863	1930	1992	2059	2125	2187
1545	1611	1672	域	1737	1864	1931	1993	2060	2126	2188
1546	1612	1673	育	1738	1865	1932	1994	2061	2127	2189
1547	1613	1674	郁	1739	1866	1933		2062	2128	2190
1548	1614	1675	磯	1740	1867	1934		2063	2129	2191
1549	1615	1676	一	1741	1868	1935		2064	2130	2192
1550	1616	1677	壹	1742	1869	1936		2065	2131	2193
1551	1617	1678	溢	1743	1870	1937		2066	2132	2194
1552	1618	1679	逸	1744	1871	1938		2067	2133	
1553	1619	1680	稻	1745	1872	1939		2068	2134	2201
1554	1620	1681	茨	1746	1873	1940		2069	2135	2202
1555	1621	1682	芋	1747	1874	1941		2070	2136	2203
1556	1622	1683	鯛	1748	1875	1942		2071	2137	2204
1557	1623	1684	允	1749	1876	1943		2072	2138	2205
1558	1624	1685	印	1750	1877	1944		2073	2139	2206
1559	1625	1686	咽	1751	1878	1945		2074	2140	2207
1560	1626	1687	員	1752	1879	1946		【き】	2141	2208
1561	1627	1688	因	1753	1880	1947		企	2142	2209
1562	1628	1689	姻	1754	1881	1948		伎	2143	2210
1563	1629	1690	引	1755	1882	1949		危	2144	2211
1564	1630	1691	飲	1756	1883	1950		喜	2145	2212
1565	1631	1692	淫	1757	1884	1951		器	2146	2213
1566	1632	1693	胤	1758	1885	1952		基	2147	2214
1567	1633	1694	蔭	1759	1886	1953		奇	2148	2215
1568	1634			1760	1887	1954		嬉	2149	2216
1569	1635	1701	院	1761	1888	1955		寄	2150	2217
1570	1636	1702	陰	1762	1889	1956		岐	2151	2218
1571	1637	1703	隱	1763	1890	1957		希	2152	2219
1572	1638	1704	韻	1764	1891	1958		幾	2153	2220
1573	1639	1705	吋	1765	1892	1959		忌	2154	2221
1574	1640	【う】	鞍	1766	1893	1960		揮	2155	2222
1575	1641	1706	杏	1767	1894			机	2156	2223
1576	【い】	1707	宇	1768	1833	1961		旗	2157	2224
1577	1642	1708	鳥	1769	1834	1962		既	2158	2225
1578	1643	1709	羽	1770	1835	1963		期	2159	2226
1579	1644	1710	迂	1771	1836	1964		棋	2160	2227
1580	1645	1711	雨	1772	1837	1965		棄	2161	2228
1581	1646	1712	卯	1773	1838	1966			2162	2229
1582	1647	1713	鵜	1774	1839	1967		機	2163	2230
1583	1648	1714	窺	1775	1840	1968		帰	2164	2231
1584	1649	1715	煙	1776	1841	1969		毅	2165	2232
1585	1650	1716	確	1777	1842	1970		氣	2166	2233
1586	1651	1717	白	1778	1843	1971		汽	2167	2234
1587	1652	1718	渦	1779	1844	1972		絞	2168	2235
1588	1653	1719	嘘	1780	1845	1973		祈	2169	2236
1589	1654	1720	唄	1781	1846	1974		季	2170	2237
1590	1655	1721	鬱	1782	1847	1975		稀	2171	2238
1591	1656	1722	蔚	1783	1848	1976		紀	2172	2239
1592	1657	1723	鰻	1784	1849	1977		微	2173	2240
1593	1658	1724	姥	1785	1850	1978		規	2174	2241
1594	1659	1725	既	1786	1851	1979		記	2175	2242
	1660	1726	浦	【お】	1852	1980		貴	2176	2243
	1661	1727	瓜	1787	1853	1981		起	2177	2244
	【あ】					1982				



区点コード一覧表

桐	2245	繰	2311	決	2372	呼	2438	好	2505	鴻	2567	坐	2633		旨	2761	室	2828	綬	2890		
杆	2246	桑	2312	潔	2373	固	2439	孔	2506	剛	2568	座	2634	察	2701	枝	2762	悉	2829	需	2891	
僅	2247	歛	2313	穴	2374	姑	2440	孝	2507	劫	2569	挫	2635	撈	2702	止	2763	濕	2830	囚	2892	
勤	2248	煎	2314	結	2375	孤	2441	宏	2508	号	2570	債	2636	擦	2703	死	2764	漆	2831	収	2893	
均	2249	君	2315	血	2376	己	2442	工	2509	合	2571	催	2637	擦	2704	氏	2765	疾	2832	周	2894	
巾	2250	薰	2316	訣	2377	庫	2443	巧	2510	壕	2572	再	2638	札	2705	獅	2766	質	2833			
錦	2251	訓	2317	月	2378	弧	2444	巷	2511	拷	2573	最	2639	殺	2706	祉	2767	矣	2834	宗	2901	
斤	2252	群	2318	件	2379	戸	2445	幸	2512	濠	2574	哉	2640	薩	2707	私	2768	葩	2835	就	2902	
欣	2253	軍	2319	儉	2380	故	2446	庚	2513	豪	2575	塞	2641	雜	2708	糸	2769	篠	2836	州	2903	
欽	2254	郡	2320	倦	2381	枯	2447	康	2514	蟲	2576	妻	2642	皐	2709	紙	2770	偲	2837	修	2904	
琴	2255	【	2321	兼	2382	湖	2448	弘	2515	趙	2577	宰	2643	蜻	2710	紫	2771	柴	2838	悠	2905	
禁	2256	袈	2322	券	2383	狐	2449	恒	2516	克	2578	彩	2644	捌	2711	脂	2772	芝	2839	拾	2906	
禽	2257	邨	2323	劍	2384	糊	2450	慌	2517	告	2579	才	2645	錯	2712	至	2773	屢	2840	洲	2907	
筋	2258	係	2324	喧	2385	袴	2451	抗	2518	國	2580	採	2646	鮫	2713	視	2774	蕊	2841	秀	2908	
緊	2259	傾	2325	圜	2386	股	2452	拘	2519	穀	2581	裁	2647	皿	2714	詞	2775	縞	2842	秋	2909	
芹	2260	刑	2326	堅	2387	胡	2453	控	2520	酷	2582	歲	2648	晒	2715	詩	2776	舍	2843	終	2910	
茵	2261	兄	2327	嫌	2388	菰	2454	攻	2521	鵠	2583	濟	2649	三	2716	試	2777	写	2844	緒	2911	
衿	2262	啓	2328	建	2389	虎	2455	昂	2522	黑	2584	災	2650	傘	2717	誌	2778	射	2845	習	2912	
襟	2263	圭	2329	憲	2390	誇	2456	晃	2523	獄	2585	采	2651	參	2718	諮	2779	捨	2846	臭	2913	
謹	2264	珪	2330	懸	2391	跨	2457	更	2524	瀉	2586	犀	2652	山	2719	資	2780	赦	2847	舟	2914	
近	2265	型	2331	拳	2392	鉗	2458	杭	2525	腰	2587	碎	2653	慘	2720	賁	2781	斜	2848	苑	2915	
金	2266	契	2332	捲	2393	雇	2459	校	2526	甌	2588	碧	2654	散	2721	賜	2782	煮	2849	襲	2916	
吟	2267	形	2333		2394	鼓	2460	梗	2527	忽	2589	祭	2655	棧	2722	雌	2783	社	2850	龔	2917	
銀	2268	徑	2334	檢	2401	五	2461	構	2528	惚	2590	齋	2656	燦	2723	飼	2784	者	2851	讎	2918	
【	2269	慮	2335	樞	2402	互	2462	江	2529	骨	2591	菜	2657	珊	2724	事	2785	謝	2852	躡	2919	
九	2270	慶	2336	牽	2403	伍	2463	洪	2530	伯	2592	裁	2658	產	2725	似	2786	車	2853	輯	2920	
俱	2271	慧	2337	大	2404	午	2464	浩	2531	込	2593	載	2659	算	2726	侍	2787	遮	2854	週	2921	
区	2272	懇	2338	獻	2405	吳	2465	港	2532		2594	際	2660	纂	2727	兄	2788	蛇	2855	酉	2922	
狗	2273	揭	2339	研	2406	吾	2466	溝	2533	此	2601	劑	2661	蚕	2728	字	2789	邪	2856	集	2923	
玖	2274	携	2340	硯	2407	娛	2467	甲	2534	頃	2602	在	2662	讀	2729	寺	2790	借	2857	醜	2924	
矩	2275	敬	2341	絹	2408	後	2468	皇	2535	今	2603	材	2663	贊	2730	慈	2791	勺	2858	什	2925	
苦	2276	景	2342	梟	2409	御	2469	硬	2536	困	2604	罪	2664	餐	2731	持	2792	尺	2859	住	2926	
軀	2277	桂	2343	肩	2410	悟	2470	稿	2537	坤	2605	財	2665	斬	2732	時	2793	杓	2860	充	2927	
驅	2278	溪	2344	見	2411	梧	2471	糠	2538	墜	2606	汙	2666	暫	2733		2794	灼	2861	十	2928	
駟	2279	畦	2345	謙	2412	檣	2472	紅	2539	婚	2607	坂	2667	阪	2734	次	2801	爵	2862	從	2929	
具	2280	稽	2346	賢	2413	瑚	2473	絃	2540	恨	2608	堺	2668	柳	2735	滋	2802	酌	2863	戎	2930	
愚	2281	系	2347	軒	2414	碁	2474	絞	2541	懇	2609	柳	2669	肴	2736	治	2803	积	2864	柔	2931	
虞	2282	經	2348	遣	2415	語	2475	綱	2542	昏	2610	榭	2670	榭	2737	爾	2804	錫	2865	汁	2932	
喰	2283	繼	2349	鍵	2416	誤	2476	耕	2543	昆	2611	根	2671	肴	2738	璽	2805	若	2866	澆	2933	
喰	2284	繫	2350	險	2417	護	2477	考	2544	根	2612	崎	2672	咲	2739	痔	2806	寂	2867	獸	2934	
空	2285	郢	2351	頭	2418	酬	2478	肯	2545	根	2613	崎	2673	崎	2740	磁	2807	弱	2868	縱	2935	
偶	2286	荊	2352	驗	2419	鯉	2479	肱	2546	混	2614	崎	2674	崎	2741	示	2808	惹	2869	重	2936	
寓	2287	荊	2353	嶺	2420	交	2480	膏	2547	痕	2615	崎	2675	崎	2742	而	2809	主	2870	叔	2937	
遇	2288	蚩	2354	元	2421	交	2481	航	2548	紺	2616	驚	2676	作	2743	耳	2810	取	2871	銳	2938	
隅	2289	計	2355	原	2422	佼	2482	航	2549	良	2617	鸞	2677	削	2744	自	2811	守	2872	夙	2939	
串	2290	詣	2356	巖	2423	侯	2483	荒	2550	魂	2618	作	2678	昨	2745	蒔	2812	手	2873	宿	2940	
櫛	2291	輕	2357	幻	2424	候	2484	行	2551	【	2619	昨	2679	挫	2746	薛	2813	朱	2874	淑	2941	
釧	2292	頸	2358	勾	2425	倖	2485	衡	2552	佐	2620	捫	2680	昨	2747	汐	2814	殊	2875	淑	2942	
屑	2293	鷄	2359	減	2426	光	2486	講	2553	叉	2621	朔	2681	娑	2748	鹿	2815	狩	2876	縮	2943	
	2294	芸	2360	源	2427	公	2487	貢	2554	嵯	2622	柵	2682	窄	2749	式	2816	珠	2877	肅	2944	
		迎	2361	玄	2428	功	2488	購	2555	左	2623	柵	2683	策	2750	識	2817	種	2878	塾	2945	
		鯨	2362	現	2429	効	2489	郊	2556	差	2624	索	2684	索	2751	鳴	2818	腫	2879	熟	2946	
		鯨	2363	絃	2430	勾	2490	醇	2557	查	2625	錯	2685	錯	2752	竺	2819	趣	2880	出	2947	
		鯨	2364	絃	2431	厚	2491	鉞	2558	沙	2626	錯	2686	錯	2753	穴	2820	酒	2881	術	2948	
		鯨	2365	言	2432	口	2492	鉞	2559	瑳	2627	錯	2687	錯	2754	零	2821	首	2882	述	2949	
		鯨	2366	諺	2433	向	2493	鋼	2560	瑳	2628	錯	2688	錯	2755	七	2822	儒	2883	俊	2950	
		鯨	2367	限	2434		2494	閤	2561	瑳	2629	錯	2689	錯	2756	叱	2823	受	2884	峻	2951	
		鯨	2368	【	2435	后	2501	降	2562	瑳	2630	錯	2690	錯	2757	執	2824	呪	2885	春	2952	
		鯨	2369	乎	2436	喉	2502	項	2563	瑳	2631	錯	2691	錯	2758	失	2825	授	2886	瞬	2953	
		鯨	2370	個	2437	坑	2503	香	2564	瑳	2632	錯	2692	錯	2759	媛	2826	樹	2887	媛	2954	
		鯨	2371	古	2437	垢	2504	高	2565	瑳	2632	錯	2693	錯	2760		2827		2888	媛	2955	
		鯨	2371	古	2437		2504		2566													2956
掘	2301	窟	2302	杏	2303	靴	2304	轡	2305	窪	2306	熊	2307	限	2308	余	2309	栗	2310			

区点コード一覧表

を参考に

駿准循旬楯殉淳準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚底緒署書薯諸諸助叙女序徐恕鋤除傷償	2957	掌捷	3024	晷穰	3086	腎訊	3153	晴棲	3218	扇撰	3280	僧創	3346	足速	3413	題鷹	3474	檀段	3541	徵懲	3607
	2958	昇昌	3025	蒸蒸	3087	迅陣	3154	棲栖	3219	桢桢	3281	創双	3347	俗属	3414	鷹澆	3475	男談	3542	挑暢	3608
	2959	昭晶	3026	釀錠	3088	陣韜	3155	栖正	3220	梅杲	3282	叢叢	3348	賊族	3415	龍卓	3476	談【	3543	朝潮	3609
	2960	品松	3027	餹餹	3089	韜筭	3156	牲清	3221	泉梅	3283	叢叢	3349	統族	3416	卓宅	3477	【值	3544	暢朝	3610
	2961	松梢	3028	鋌囑	3090	【す】	3157	生正	3222	泉泉	3284	喪叢	3350	卒統	3417	宅宅	3478	知地	3545	牒朝	3611
	2962	樵樵	3029	埴囑	3091	筭【	3158	盛生	3223	淺洗	3285	壯奏	3351	袖卒	3418	托宅	3479	知地	3546	牒町	3612
	2963	梢樵	3030	飾埴	3092	諷【	3159	精盛	3224	染洗	3286	奏爽	3352	卒袖	3419	托宅	3480	弛地	3547	眺町	3613
	2964	樵樵	3031		3093	須酩	3160	聖聲	3225	潛染	3287	爽爽	3353	宋袖	3420	托宅	3481	弛地	3548	眺眺	3614
	2965	樵樵	3032		3094	厨厨	3161	製聲	3226	煎煎	3288	屠爽	3354	屠爽	3421	托宅	3482	弛地	3549	眺聰	3615
	2966	沼沼	3033	拭植	3101	厨厨	3162	西製	3227	燭燭	3289	匠爽	3355	拊存	3422	托宅	3483	弛地	3550	脹聰	3616
	2967	消消	3034	殖殖	3102	逗逗	3163	誠製	3228	旋旋	3290	忽爽	3356	存存	3423	托宅	3484	弛地	3551	腸腸	3617
	2968	涉涉	3035	燭燭	3103	吹吹	3164	誓製	3229	穿穿	3291	想爽	3357	尊尊	3424	托宅	3485	弛地	3552	腸腸	3618
	2969	湘湘	3036	織織	3104	垂垂	3165	西誠	3230	穿穿	3292	想爽	3358	尊尊	3425	托宅	3486	弛地	3553	蝶蝶	3619
	2970	燒燒	3037	職職	3105	帥帥	3166	誠誓	3231	穿穿	3293	想爽	3359	尊尊	3426	托宅	3487	弛地	3554	調調	3620
	2971	焦焦	3038	職職	3106	推推	3167	請逝	3232	穿穿	3294	想爽	3360	尊尊	3427	托宅	3488	弛地	3555	超超	3621
	2972	照照	3039	戰戰	3107	水水	3168	逝醒	3233	穿穿	3295	想爽	3361	尊尊	3428	托宅	3489	弛地	3556	跳跳	3622
	2973	症症	3040	触触	3108	炊炊	3169	醒青	3234	穿穿	3296	想爽	3362	尊尊	3429	托宅	3490	弛地	3557	鉞鉞	3623
	2974	省省	3041	食食	3109	睡睡	3170	青靜	3235	穿穿	3297	想爽	3363	尊尊	3430	托宅	3491	弛地	3558	長長	3624
	2975	硝硝	3042	蝕蝕	3110	粹粹	3171	靜齊	3236	穿穿	3298	想爽	3364	尊尊	3431	托宅	3492	弛地	3559	頂頂	3625
	2976	礁礁	3043	辱辱	3111	翠翠	3172	齊稅	3237	穿穿	3299	想爽	3365	尊尊	3432	托宅	3493	弛地	3560	鳥鳥	3626
	2977	祥祥	3044	舐舐	3112	衰衰	3173	稅脆	3238	穿穿	3300	想爽	3366	尊尊	3433	托宅	3494	弛地	3561	勅勅	3627
	2978	称称	3045	伸伸	3113	遂遂	3174	脆隻	3239	穿穿	3301	想爽	3367	尊尊	3434	托宅	3495	弛地	3562	涉涉	3628
	2979	章章	3046	信信	3114	醉醉	3175	隻惜	3240	穿穿	3302	想爽	3368	尊尊	3435	托宅	3496	弛地	3563	直直	3629
	2980	笑笑	3047	侵侵	3115	錘錘	3176	惜威	3241	穿穿	3303	想爽	3369	尊尊	3436	托宅	3497	弛地	3564	朕朕	3630
2981	粧粧	3048	舐舐	3116	隨隨	3177	威斥	3242	穿穿	3304	想爽	3370	尊尊	3437	托宅	3498	弛地	3565	珍珍	3631	
2982	紹紹	3049	寢寢	3117	瑞瑞	3178	斥昔	3243	穿穿	3305	想爽	3371	尊尊	3438	托宅	3499	弛地	3566	貨貨	3632	
2983	肖肖	3050	審審	3118	髓髓	3179	昔析	3244	穿穿	3306	想爽	3372	尊尊	3439	托宅	3500	弛地	3567	鎮鎮	3633	
2984	莒莒	3051	心心	3119	崇崇	3180	析石	3245	穿穿	3307	想爽	3373	尊尊	3440	托宅	3501	弛地	3568	陳陳	3634	
2985	蔣蔣	3052	慎慎	3120	嵩嵩	3181	石積	3246	穿穿	3308	想爽	3374	尊尊	3441	托宅	3502	弛地	3569	【津	3635	
2986	蕉蕉	3053	振振	3121	数数	3182	籍籍	3247	穿穿	3309	想爽	3375	尊尊	3442	托宅	3503	弛地	3570	墜墜	3636	
2987	衡衡	3054	新新	3122	枢枢	3183	績績	3248	穿穿	3310	想爽	3376	尊尊	3443	托宅	3504	弛地	3571	椎椎	3637	
2988	裳裳	3055	訟訟	3123	趨趨	3184	育育	3249	穿穿	3311	想爽	3377	尊尊	3444	托宅	3505	弛地	3572	槌槌	3638	
2989	証証	3056	森森	3124	離離	3185	責責	3250	穿穿	3312	想爽	3378	尊尊	3445	托宅	3506	弛地	3573	追追	3639	
2990	鋤鋤	3057	榛榛	3125	据据	3186	赤赤	3251	穿穿	3313	想爽	3379	尊尊	3446	托宅	3507	弛地	3574	鎚鎚	3640	
2991	除除	3058	浸浸	3126	杉杉	3187	蹟蹟	3252	穿穿	3314	想爽	3380	尊尊	3447	托宅	3508	弛地	3575	鎚鎚	3641	
2992	傷傷	3059	深深	3127	椋椋	3188	碩碩	3253	穿穿	3315	想爽	3381	尊尊	3448	托宅	3509	弛地	3576	鎚鎚	3642	
2993	償償	3060	申申	3128	营营	3189	切切	3254	穿穿	3316	想爽	3382	尊尊	3449	托宅	3510	弛地	3577	鎚鎚	3643	
2994		3061	疹疹	3129	頗頗	3190	拙拙	3255	穿穿	3317	想爽	3383	尊尊	3450	托宅	3511	弛地	3578	鎚鎚	3644	
勝匠升召哨商唱嘗獎妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招	3001	醬醬	3063	真真	3130	雀雀	3191	接接	3257	咀咀	3324	藏藏	3401	袋袋	3462	端端	3529	帖帖	3601		
	3002	鉦鉦	3064	神神	3131	雀雀	3192	撰撰	3258	咀咀	3325	贈贈	3402	袋袋	3463	端端	3530	帳帳	3602		
	3003	鐘鐘	3065	秦秦	3132	雀雀	3193	撰撰	3259	咀咀	3326	贈贈	3403	袋袋	3464	端端	3531	帳帳	3603		
	3004	鐘鐘	3066	紳紳	3133		3194	撰撰	3260	咀咀	3327	贈贈	3404	袋袋	3465	端端	3532	帳帳	3604		
	3005	障障	3067	臣臣	3134			撰撰	3261	咀咀	3328	贈贈	3405	袋袋	3466	端端	3533	帳帳	3605		
	3006	鞞鞞	3068	臣臣	3135			撰撰	3262	咀咀	3329	贈贈	3406	袋袋	3467	端端	3534	帳帳	3606		
	3007	上上	3069	忞忞	3136			撰撰	3263	咀咀	3330	贈贈	3407	袋袋	3468	端端	3535	帳帳	3607		
	3008	丈丈	3070	薪薪	3137			撰撰	3264	咀咀	3331	贈贈	3408	袋袋	3469	端端	3536	帳帳	3608		
	3009	乘乘	3071	親親	3138			撰撰	3265	咀咀	3332	贈贈	3409	袋袋	3470	端端	3537	帳帳	3609		
	3010	覓覓	3072	親親	3139			撰撰	3266	咀咀	3333	贈贈	3410	袋袋	3471	端端	3538	帳帳	3610		
	3011	冗冗	3073	身身	3140			撰撰	3267	咀咀	3334	贈贈	3411	袋袋	3472	端端	3539	帳帳	3611		
	3012	刺刺	3074	辛辛	3141			撰撰	3268	咀咀	3335	贈贈	3412	袋袋	3473	端端	3540	帳帳	3612		
	3013	城城	3075	進進	3142			撰撰	3269	咀咀	3336	贈贈	3413	袋袋	3474	端端	3541	帳帳	3613		
	3014	場場	3076	針針	3143			撰撰	3270	咀咀	3337	贈贈	3414	袋袋	3475	端端	3542	帳帳	3614		
	3015	壤壤	3077	震震	3144			撰撰	3271	咀咀	3338	贈贈	3415	袋袋	3476	端端	3543	帳帳	3615		
	3016	孃孃	3078	仁仁	3145			撰撰	3272	咀咀	3339	贈贈	3416	袋袋	3477	端端	3544	帳帳	3616		
	3017	常常	3079	進進	3146			撰撰	3273	咀咀	3340	贈贈	3417	袋袋	3478	端端	3545	帳帳	3617		
	3018	情情	3080	刃刃	3147			撰撰	3274	咀咀	3341	贈贈	3418	袋袋	3479	端端	3546	帳帳	3618		
	3019	擾擾	3081	塵塵	3148			撰撰	3275	咀咀	3342	贈贈	3419	袋袋	3480	端端	3547	帳帳	3619		
	3020	条条	3082	尋尋	3149			撰撰	3276	咀咀	3343	贈贈	3420	袋袋	3481	端端	3548	帳帳	3620		
	3021	净净	3083	甚甚	3150			撰撰	3277	咀咀	3344	贈贈	3421	袋袋	3482	端端	3549	帳帳	3621		
	3022	状状	3084	尽尽	3151			撰撰	3278	咀咀	3345	贈贈	3422	袋袋	3483	端端	3550	帳帳	3622		
	3023		3085		3152			撰撰	3279	咀咀	3346	贈贈	3423	袋袋	3484	端端	3551	帳帳	3623		



区点コード一覧表

低停俣	3667	殿	3734	董	3801	曇	3862	楚	3924	舶	3985	挽	4052	媛	4118	撫	4179	瞥	4245	褒	4311
停俣	3668	澱	3735	蕩	3802	鈍	3863	囊	3925	薄	3986	晚	4053	紐	4119	武	4180	蔑	4246	訪	4312
刺貞	3669	田	3736	藤	3803	な	3864	惱	3926	迫	3987	番	4054	百	4120	舞	4181	篋	4247	豊	4313
貞呈	3670	電	3737	討	3804	【	3865	濃	3927	曝	3988	盤	4055	謬	4121	葡	4182	偏	4248	邦	4314
呈堤	3671	【	3738	膳	3805	奈	3866	納	3928	漠	3989	磐	4056	倭	4122	蕪	4183	変	4249	鋒	4315
堤定	3672	と	3739	豆	3806	那	3867	能	3929	爆	3990	蓄	4057	彪	4123	部	4184	片	4250	飽	4316
定帝	3673	兔	3740	踏	3807	内	3868	脳	3930	縛	3991	蜜	4058	標	4124	封	4185	篇	4251	鳳	4317
帝底	3674	吐	3741	逃	3808	乍	3869	農	3931	莫	3992	【	4059	氷	4125	楓	4186	編	4252	鵬	4318
底庭	3675	塗	3742	透	3809	風	3870	視	3932	駁	3993	匪	4060	漂	4126	茸	4187	辺	4253	乏	4319
庭廷	3676	妬	3743	鏡	3810	難	3871	蚤	3933	麦	3994	卑	4061	瓢	4127	落	4188	返	4254	亡	4320
廷弟	3677	屠	3744	陶	3811	謎	3872	【	3934	函	4001	否	4062	票	4128	伏	4189	遍	4255	傍	4321
弟梯	3678	徒	3745	頭	3812	捺	3873	把	3935	箱	4002	妃	4063	表	4129	副	4190	便	4256	剖	4322
抵挺	3679	斗	3746	騰	3813	鍋	3874	播	3936	砧	4003	彼	4064	評	4130	復	4191	勉	4257	坊	4323
挺提	3680	渡	3747	閼	3814	檣	3875	霸	3937	箸	4004	悲	4065	約	4131	幅	4192	弁	4258	帽	4324
提梯	3681	登	3748	働	3815	繩	3876	杷	3938	肇	4005	屏	4066	廟	4132	服	4193	鞭	4259	忘	4325
梯汀	3682	菟	3749	動	3816	峻	3877	波	3939	菩	4006	批	4067	描	4133		4194	【	4260	忙	4326
汀碇	3683	賭	3750	同	3817	南	3878	派	3940	檣	4007	披	4068	病	4134	福	4201	保	4261	房	4327
碇禎	3684	途	3751	堂	3818	楠	3879	瑟	3941	肌	4008	泌	4069	秒	4135	腹	4202	鋪	4262	暴	4328
禎程	3685	都	3752	導	3819	軟	3880	破	3942	肌	4009	疲	4070	苗	4136	複	4203	圃	4263	望	4329
程締	3686	鍍	3753	憧	3820	難	3881	婆	3943	畑	4010	皮	4071	鋸	4137	覆	4204	捕	4264	某	4330
締艇	3687	砥	3754	洞	3821	汝	3882	罵	3944	昌	4011	痺	4072	蝟	4138	淵	4205	歩	4265	棒	4331
艇訂	3688	砺	3755	瞳	3822	【	3883	芭	3945	八	4012	碑	4073	鯨	4139	弗	4206	甫	4266	冒	4332
訂諦	3689	度	3756	童	3823	二	3884	馬	3946	鉢	4013	秘	4074	品	4140	弘	4207	補	4267	紡	4333
諦諦	3690	土	3757	胴	3824	尼	3885	俳	3947	澆	4014	髒	4075	彬	4141	沸	4208	叅	4268	脇	4334
諦通	3691	奴	3758	菊	3825	式	3886	庖	3948	癭	4015	罷	4076	斌	4142	仏	4209	輔	4269	膨	4335
	3692	怒	3759	道	3826	迕	3887	排	3949	髮	4016	肥	4077	浜	4143	物	4210	穗	4270	謀	4336
	3693	倒	3760	銅	3827	句	3888	敗	3950	伐	4017	被	4078	瀨	4144	鮒	4211	步	4271	貌	4337
	3694	党	3761	峠	3828	肉	3889	杯	3951	罰	4018	罰	4079	貧	4145	吻	4212	補	4272	貿	4338
邸	3701	凍	3762	鴉	3829	虹	3890	盃	3952	拔	4019	費	4080	賓	4146	噴	4213	戊	4273	鉾	4339
鄭	3702	刀	3763	匿	3830	廿	3891	盃	3953	筏	4020	避	4081	頻	4147	墳	4214	暮	4274	防	4340
釘	3703	唐	3764	得	3831	日	3892	牌	3954	閥	4021	飛	4082	敏	4148	憤	4215	母	4275	吠	4341
鼎	3704	塔	3765	德	3832	乳	3893	背	3955	鳩	4022	非	4083	瓶	4149	扮	4216	薄	4276	頰	4342
泥	3705	塔	3766	流	3833	入	3894	肺	3956	嘶	4023	樋	4084	【	4150	焚	4217	菩	4277	北	4343
擢	3706	塘	3767	特	3834			輩	3957	塙	4024	備	4085	不	4151	奮	4218	倣	4278	僕	4344
敵	3707	套	3768	督	3835	如	3901	配	3958	蛤	4025	尾	4086	付	4152	粉	4219	倣	4279	卜	4345
滴	3708	宕	3769	禿	3836	尿	3902	倍	3959	隼	4026	微	4087	埠	4153	糞	4220	包	4280	墨	4346
笛	3709	島	3770	篤	3837	屎	3903	培	3960	判	4027	批	4088	婦	4154	糞	4221	呈	4281	撲	4347
適	3710	嶋	3771	毒	3838	任	3904	媒	3961	半	4028	毘	4089	富	4155	零	4222	報	4282	牧	4348
箔	3711	悼	3772	独	3839	妊	3905	煤	3962	反	4029	毘	4090	布	4156	文	4223	奉	4283	睦	4349
箔	3712	投	3773	読	3840	忍	3906	煤	3963	叛	4030	眉	4091	富	4157	間	4224	宝	4284	穆	4350
箔	3713	搭	3774	読	3841	認	3907	煤	3964	帆	4031	美	4092	布	4158	【	4225	峰	4285	釦	4351
箔	3714	檣	3775	読	3842	【	3908	買	3965	搬	4032		4093	府	4159	丙	4226	峯	4286	勃	4352
哲	3715	橡	3776	凸	3843	濡	3908	売	3966	斑	4033		4094	佈	4160	併	4227	崩	4287	沒	4353
徹	3716	突	3777	楸	3844	【	3909	陪	3967	板	4034			扶	4161	兵	4228	庖	4288	殆	4354
撤	3717	楸	3778	棟	3845	【	3910	這	3968	汜	4035			敷	4162	塀	4229	抱	4289	堀	4355
轍	3718	盜	3779	棟	3846	【	3911	這	3969	汜	4036			斧	4163	幣	4230	捧	4290	幌	4356
迭	3719	淘	3780	屈	3847	【	3912	這	3970	汎	4037			普	4164	平	4231	放	4291	奔	4357
鉄	3720	湯	3781	鳶	3848	【	3913	這	3971	版	4038			浮	4165	弊	4232	方	4292	本	4358
典	3721	湯	3782	苦	3849	【	3914	這	3972	犯	4039			父	4166	柄	4233	朋	4293	翻	4359
填	3722	涛	3783	寅	3850	【	3915	這	3973	班	4040			符	4167	並	4234		4294	凡	4360
天	3723	灯	3784	酉	3851	【	3916	這	3974	畔	4041			腐	4168	蔽	4235			益	4361
展	3724	燈	3785	滯	3852	【	3917	這	3975	繁	4042			膚	4169	閉	4236			【	4362
店	3725	当	3786	噸	3853	【	3918	這	3976	般	4043			芙	4170	陞	4237			摩	4363
添	3726	痘	3787	惇	3854	【	3919	這	3977	潘	4044			譜	4171	米	4238			魔	4364
纏	3727	禱	3788	敦	3855	【	3920	這	3978	販	4045			負	4172	頁	4239			埋	4365
甜	3728	等	3789	答	3856	【	3921	這	3979	範	4046			賦	4173	僻	4240			芳	4366
貼	3729	答	3790	筒	3857	【	3922	這	3980	采	4047			赴	4174	壁	4241			萌	4367
転	3730	筒	3791	豚	3858	【	3923	這	3981	煩	4048			阜	4175	癬	4242			蓬	4368
顛	3731	糖	3792	遁	3859	【	3924	這	3982	頌	4049			附	4176	碧	4243			蜂	4369
点	3732	統	3793	頓	3860	【	3925	這	3983	飯	4050			姬	4177		4244			枚	4370
伝	3733	到	3794	吞	3861	【	3926	這	3984		4051				4178						4371

区点コード一覧表

を参考に



区点コード一覧表

每哩	4372	鳴姪	4436	論輪	4501	慾抑	4561	廣了	4626	裂廉	4686	腕	4751	于亞	4818	偃假	4880	冢寫	4947	勳勵	5014
模幕	4373	姪北	4437	輪唯	4502	抑欲	4562	了亮	4627	廉恣	4687		4752	亞亟	4819	會偕	4881	寫幕	4948	勵勳	5015
膜枕	4374	減免	4438	佑優	4503	沃浴	4563	僚兩	4628	恣憐	4688		4753	亟亢	4820	偕修	4882	幕決	4949	勳勳	5016
鮪鮪	4375	棉綿	4439	勇友	4504	翌翼	4564	兩凌	4629	憐憐	4689		4754	亢京	4821	修傷	4883	決汨	4950	勳勳	5017
枰枰	4376	面麵	4440	友有	4505	翼澁	4565	凌寮	4630	憐漣	4690		4755	京毫	4822	傷做	4884	汨冲	4951	勳勳	5018
亦俣	4377	鮪鮪	4441	有幽	4506	澁羅	4566	寮料	4631	漣煉	4691		4756	毫亶	4823	做偕	4885	冲冰	4952	勳勳	5019
俣又	4378	枰枰	4442	幽悠	4507	羅羅	4567	料梁	4632	煉簾	4692		4757	亶从	4824	偕偕	4886	冰況	4953	勳勳	5020
抹末	4379	枰枰	4443	悠憂	4508	羅羅	4568	梁涼	4633	簾練	4693		4758	从仄	4825	偕偕	4887	況況	4954	勳勳	5021
末迄	4380	亦俣	4444	憂損	4509	羅羅	4569	涼獼	4634	練聯	4694		4759	仄仆	4826	偕偕	4888	況況	4955	勳勳	5022
迄俣	4381	枰枰	4445	損有	4510	羅羅	4570	獼療	4635				4760	仆仗	4827	偕偕	4889	況況	4956	勳勳	5023
俣蘭	4382	枰枰	4446	有柚	4511	羅羅	4571	療稜	4636	連連	4701		4761	仗伐	4828	偕偕	4890	況況	4957	勳勳	5024
蘭磨	4383	亦俣	4447	柚湧	4512	羅羅	4572	稜糧	4637	連連	4702		4762	伐仞	4829	偕偕	4891	況況	4958	勳勳	5025
万慢	4384	枰枰	4448	湧毛	4513	羅羅	4573	糧良	4638	鍊【ろ】	4703		4763	仞仞	4830	偕偕	4892	況況	4959	勳勳	5026
慢滿	4385	漫蔓	4449	毛猛	4514	羅羅	4574	良諒	4639	呂魯	4704		4764	仞仞	4831	偕偕	4893	況況	4960	勳勳	5027
	4386	蔓【み】	4450	猛盲	4515	羅羅	4575	諒量	4640	魯槽	4705		4765	仞仞	4832	偕偕	4894	況況	4961	勳勳	5028
	4387	【み】	4451	盲網	4516	羅羅	4576	量陵	4641	槽庖	4706		4766	仞仞	4833	僉僉	4901	況況	4962	勳勳	5029
	4388	蔓【み】	4452	網耗	4517	羅羅	4577	陵領	4642	庖路	4707		4767	仞仞	4834	僉僉	4902	況況	4963	勳勳	5030
	4389	蔓【み】	4453	耗蒙	4518	羅羅	4578	領力	4643	路路	4708		4768	仞仞	4835	僉僉	4903	況況	4964	勳勳	5031
	4390	蔓【み】	4454	蒙儲	4519	羅羅	4579	力綠	4644	露露	4709		4769	仞仞	4836	僉僉	4904	況況	4965	勳勳	5032
	4391	蔓【み】	4455	儲木	4520	羅羅	4580	綠倫	4645	勞婁	4710		4770	仞仞	4837	僉僉	4905	況況	4966	勳勳	5033
	4392	蔓【み】	4456	木默	4521	羅羅	4581	倫厘	4646	婁婁	4711		4771	仞仞	4838	僉僉	4906	況況	4967	勳勳	5034
	4393	蔓【み】	4457	默目	4522	羅羅	4582	厘林	4647	郎朗	4712		4772	仞仞	4839	僉僉	4907	況況	4968	勳勳	5035
	4394	蔓【み】	4458	目李	4523	羅羅	4583	林淋	4648	弄弄	4713		4773	仞仞	4840	僉僉	4908	況況	4969	勳勳	5036
	4401	蔓【み】	4459	李勿	4524	羅羅	4584	淋琳	4649	郎朗	4714		4774	仞仞	4841	僉僉	4909	況況	4970	勳勳	5037
	4402	蔓【み】	4460	勿雄	4525	羅羅	4585	琳臨	4650	朗朗	4715		4775	仞仞	4842	僉僉	4910	況況	4971	勳勳	5038
	4403	蔓【み】	4461	雄融	4526	羅羅	4586	臨臨	4651	朗朗	4716		4776	仞仞	4843	僉僉	4911	況況	4972	勳勳	5039
	4404	蔓【み】	4462	融夕	4527	羅羅	4587	琳琳	4652	樓樓	4717		4777	仞仞	4844	僉僉	4912	況況	4973	勳勳	5040
	4405	蔓【み】	4463	夕【よ】	4528	羅羅	4588	琳琳	4653	浪浪	4718		4778	仞仞	4845	僉僉	4913	況況	4974	勳勳	5041
	4406	蔓【み】	4464	【よ】	4529	羅羅	4589	琳琳	4654	漏漏	4719		4779	仞仞	4846	僉僉	4914	況況	4975	勳勳	5042
	4407	蔓【み】	4465	予余	4530	羅羅	4590	臨臨	4655	牢牢	4720		4780	仞仞	4847	僉僉	4915	況況	4976	勳勳	5043
	4408	蔓【み】	4466	余与	4531	羅羅	4591	臨臨	4656	牢牢	4721		4781	仞仞	4848	僉僉	4916	況況	4977	勳勳	5044
	4409	蔓【み】	4467	与譽	4532	羅羅	4592	臨臨	4657	狼狼	4722		4782	仞仞	4849	僉僉	4917	況況	4978	勳勳	5045
	4410	蔓【み】	4468	譽興	4533	羅羅	4593	麟麟	4658	竈竈	4723		4783	仞仞	4850	僉僉	4918	況況	4979	勳勳	5046
	4411	蔓【み】	4469	興預	4534	羅羅	4594	麟麟	4659	老老	4724		4784	仞仞	4851	僉僉	4919	況況	4980	勳勳	5047
	4412	蔓【み】	4470	預備	4535	羅羅	4595	麟麟	4660	蠟蠟	4725		4785	仞仞	4852	僉僉	4920	況況	4981	勳勳	5048
	4413	蔓【み】	4471	備幼	4536	羅羅	4596	麟麟	4661	郎郎	4726		4786	仞仞	4853	僉僉	4921	況況	4982	勳勳	5049
	4414	蔓【み】	4472	幼妖	4537	羅羅	4597	麟麟	4662	六六	4727		4787	仞仞	4854	僉僉	4922	況況	4983	勳勳	5050
	4415	蔓【み】	4473	妖容	4538	羅羅	4598	麟麟	4663	麓麓	4728		4788	仞仞	4855	僉僉	4923	況況	4984	勳勳	5051
	4416	蔓【み】	4474	容庸	4539	羅羅	4599	麟麟	4664	禄禄	4729		4789	仞仞	4856	僉僉	4924	況況	4985	勳勳	5052
	4417	蔓【み】	4475	庸揚	4540	羅羅	4600	麟麟	4665	肋肋	4730		4790	仞仞	4857	僉僉	4925	況況	4986	勳勳	5053
	4418	蔓【み】	4476	揚搖	4541	羅羅	4601	麟麟	4666	録録	4731		4791	仞仞	4858	僉僉	4926	況況	4987	勳勳	5054
	4419	蔓【み】	4477	搖擁	4542	羅羅	4602	麟麟	4667	論論	4732		4792	仞仞	4859	僉僉	4927	況況	4988	勳勳	5055
	4420	蔓【み】	4478	擁耀	4543	羅羅	4603	麟麟	4668	【わ】	4733		4793	仞仞	4860	僉僉	4928	況況	4989	勳勳	5056
	4421	蔓【み】	4479	耀樣	4544	羅羅	4604	麟麟	4669	倭和	4734		4794	仞仞	4861	僉僉	4929	況況	4990	勳勳	5057
	4422	蔓【み】	4480	樣洋	4545	羅羅	4605	麟麟	4670	話話	4735		4795	仞仞	4862	僉僉	4930	況況	4991	勳勳	5058
	4423	蔓【み】	4481	洋溶	4546	羅羅	4606	麟麟	4671	話話	4736		4796	仞仞	4863	僉僉	4931	況況	4992	勳勳	5059
	4424	蔓【み】	4482	溶熔	4547	羅羅	4607	麟麟	4672	歪賄	4737		4797	仞仞	4864	僉僉	4932	況況	4993	勳勳	5060
	4425	蔓【み】	4483	熔用	4548	羅羅	4608	麟麟	4673	脇脇	4738		4798	仞仞	4865	僉僉	4933	況況	4994	勳勳	5061
	4426	蔓【み】	4484	用窯	4549	羅羅	4609	麟麟	4674	惑惑	4739		4799	仞仞	4866	僉僉	4934	況況	4995	勳勳	5062
	4427	蔓【み】	4485	窯羊	4550	羅羅	4610	麟麟	4675	梓梓	4740		4800	仞仞	4867	僉僉	4935	況況	4996	勳勳	5063
	4428	蔓【み】	4486	羊耀	4551	羅羅	4611	麟麟	4676	驚驚	4741		4801	仞仞	4868	僉僉	4936	況況	4997	勳勳	5064
	4429	蔓【み】	4487	耀葉	4552	羅羅	4612	麟麟	4677	互互	4742		4802	仞仞	4869	僉僉	4937	況況	4998	勳勳	5065
	4430	蔓【み】	4488	葉蓉	4553	羅羅	4613	麟麟	4678	巨巨	4743		4803	仞仞	4870	僉僉	4938	況況	4999	勳勳	5066
	4431	蔓【み】	4489	蓉要	4554	羅羅	4614	麟麟	4679	鰐鰐	4744		4804	仞仞	4871	僉僉	4939	況況	5000	勳勳	5067
	4432	蔓【み】	4490	要謠	4555	羅羅	4615	麟麟	4680	訛訛	4745		4805	仞仞	4872	僉僉	4940	況況	5001	勳勳	5068
	4433	蔓【み】	4491	謠踊	4556	羅羅	4616	麟麟	4681	蕞蕞	4746		4806	仞仞	4873	僉僉	4941	況況	5002	勳勳	5069
	4434	蔓【み】	4492	踊遙	4557	羅羅	4617	麟麟	4682	蕞蕞	4747		4807	仞仞	4874	僉僉	4942	況況	5003	勳勳	5070
	4435	蔓【み】	4493	遙陽	4558	羅羅	4618	麟麟	4683	蕞蕞	4748		4808	仞仞	4875	僉僉	4943	況況	5004	勳勳	5071
		蔓【み】	4494	陽養	4559	羅羅	4619	麟麟	4684	蕞蕞	4749		4809	仞仞	4876	僉僉	4944	況況	5005	勳勳	5072
		蔓【み】		養	4560	羅羅	4620	麟麟	4685	蕞蕞	4750		4810	仞仞	4877	僉僉	4945	況況	5006	勳勳	5073
		蔓【み】				羅羅	4621	麟麟					4811	仞仞	4878	僉僉	4946	況況	5007	勳勳	5074
		蔓【み】				羅羅	4622	麟麟					4812	仞仞	4879	僉僉		況況	5008	勳勳	5075
		蔓【み】				羅羅	4623	麟麟					4813	仞仞		僉僉		況況	5009	勳勳	5076
		蔓【み】				羅羅	4624	麟麟					4814	仞仞		僉僉		況況	5010	勳勳	5077
		蔓【み】				羅羅	4625	麟麟					4815	仞仞		僉僉		況況	5011	勳勳	5078
		蔓【み】				羅羅		麟麟					4816	仞仞		僉僉		況況	5012	勳勳	5079
		蔓【み】				羅羅		麟麟					4817	仞仞		僉僉		況況	5013	勳勳	5080



区点コード一覧表

眩	5076	鳴	5143	坏	5210	壽	5272	嫺	5339	屹	5406	帝	5468	彙	5535	悛	5602	儼	5664	擔	5731
呱	5077	嗅	5144	坎	5211	父	5273	嬌	5340	屹	5407	帛	5469	彙	5536	悛	5603	憑	5665	拵	5732
咩	5078	嗟	5145	圻	5212	夂	5274	嬖	5341	岌	5408	帛	5470	彙	5537	悛	5604	憑	5666	拵	5733
咩	5079	嗟	5146	圻	5213	夂	5275	嬖	5342	岌	5409	帛	5471	彙	5538	悛	5605	憑	5667	拵	5734
咩	5080	嗜	5147	址	5214	夂	5276	嬖	5343	岌	5410	帛	5472	彙	5539	悛	5606	憑	5668	拵	5735
咩	5081	嗜	5148	圻	5215	夂	5277	嬖	5344	岌	5411	帛	5473	彙	5540	悛	5607	憑	5669	拵	5736
咩	5082	嘖	5149	圻	5216	夂	5278	嬖	5345	岌	5412	帛	5474	彙	5541	悛	5608	憑	5670	拵	5737
咩	5083	嘖	5150	垂	5217	夂	5279	嬖	5346	岌	5413	帛	5475	彙	5542	悛	5609	憑	5671	拵	5738
咩	5084	嘖	5151	堡	5218	夂	5280	嬖	5347	岌	5414	帛	5476	彙	5543	悛	5610	憑	5672	拵	5739
咩	5085	嘖	5152	坡	5219	夂	5281	嬖	5348	岌	5415	帛	5477	彙	5544	悛	5611	憑	5673	拵	5740
咩	5086	嘖	5153	圻	5220	夂	5282	嬖	5349	岌	5416	帛	5478	彙	5545	悛	5612	憑	5674	拵	5741
咩	5087	嘖	5154	圻	5221	夂	5283	嬖	5350	岌	5417	帛	5479	彙	5546	悛	5613	憑	5675	拵	5742
咩	5088	嘖	5155	垓	5222	夂	5284	嬖	5351	岌	5418	帛	5480	彙	5547	悛	5614	憑	5676	拵	5743
咩	5089	噫	5156	垓	5223	夂	5285	嬖	5352	岌	5419	帛	5481	彙	5548	悛	5615	憑	5677	拵	5744
咩	5090	噫	5157	垓	5224	夂	5286	嬖	5353	岌	5420	帛	5482	彙	5549	悛	5616	憑	5678	拵	5745
咩	5091	噫	5158	垓	5225	夂	5287	嬖	5354	岌	5421	帛	5483	彙	5550	悛	5617	憑	5679	拵	5746
咩	5092	噫	5159	垓	5226	夂	5288	嬖	5355	岌	5422	帛	5484	彙	5551	悛	5618	憑	5680	拵	5747
咩	5093	噫	5160	垓	5227	夂	5289	嬖	5356	岌	5423	帛	5485	彙	5552	悛	5619	憑	5681	拵	5748
咩	5094	噫	5161	垓	5228	夂	5290	嬖	5357	岌	5424	帛	5486	彙	5553	悛	5620	憑	5682	拵	5749
咩	5094	噫	5162	垓	5229	夂	5291	嬖	5358	岌	5425	帛	5487	彙	5554	悛	5621	憑	5683	拵	5750
咩	5101	噫	5163	垓	5230	夂	5292	嬖	5359	岌	5426	帛	5488	彙	5555	悛	5622	憑	5684	拵	5751
咩	5102	噫	5164	垓	5231	夂	5293	嬖	5360	岌	5427	帛	5489	彙	5556	悛	5623	憑	5685	拵	5752
咩	5103	噫	5165	垓	5232	夂	5294	嬖	5361	岌	5428	帛	5490	彙	5557	悛	5624	憑	5686	拵	5753
咩	5104	噫	5166	垓	5233	夂	5294	嬖	5362	岌	5429	帛	5491	彙	5558	悛	5625	憑	5687	拵	5754
咩	5105	噫	5167	垓	5234	夂	5294	嬖	5363	岌	5430	帛	5492	彙	5559	悛	5626	憑	5688	拵	5755
咩	5106	噫	5168	垓	5235	夂	5294	嬖	5364	岌	5431	帛	5493	彙	5560	悛	5627	憑	5689	拵	5756
咩	5107	噫	5169	垓	5236	夂	5294	嬖	5365	岌	5432	帛	5494	彙	5561	悛	5628	憑	5690	拵	5757
咩	5108	噫	5170	垓	5237	夂	5294	嬖	5366	岌	5433	帛	5494	彙	5562	悛	5629	憑	5691	拵	5758
咩	5109	噫	5171	垓	5238	夂	5294	嬖	5367	岌	5434	帛	5494	彙	5563	悛	5630	憑	5692	拵	5759
咩	5110	噫	5172	垓	5239	夂	5294	嬖	5368	岌	5435	帛	5494	彙	5564	悛	5631	憑	5693	拵	5760
咩	5111	噫	5173	垓	5240	夂	5294	嬖	5369	岌	5436	帛	5494	彙	5565	悛	5632	憑	5694	拵	5761
咩	5112	噫	5174	垓	5241	夂	5294	嬖	5370	岌	5437	帛	5494	彙	5566	悛	5633	憑	5694	拵	5762
咩	5113	噫	5175	垓	5242	夂	5294	嬖	5371	岌	5438	帛	5494	彙	5567	悛	5634	憑	5694	拵	5763
咩	5114	噫	5176	垓	5243	夂	5294	嬖	5372	岌	5439	帛	5494	彙	5568	悛	5635	憑	5694	拵	5764
咩	5115	噫	5177	垓	5244	夂	5294	嬖	5373	岌	5440	帛	5494	彙	5569	悛	5636	憑	5694	拵	5765
咩	5116	噫	5178	垓	5245	夂	5294	嬖	5374	岌	5441	帛	5494	彙	5570	悛	5637	憑	5694	拵	5766
咩	5117	噫	5179	垓	5246	夂	5294	嬖	5375	岌	5442	帛	5494	彙	5571	悛	5638	憑	5694	拵	5767
咩	5118	噫	5180	垓	5247	夂	5294	嬖	5376	岌	5443	帛	5494	彙	5572	悛	5639	憑	5694	拵	5768
咩	5119	噫	5181	垓	5248	夂	5294	嬖	5377	岌	5444	帛	5494	彙	5573	悛	5640	憑	5694	拵	5769
咩	5120	噫	5182	垓	5249	夂	5294	嬖	5378	岌	5445	帛	5494	彙	5574	悛	5641	憑	5694	拵	5770
咩	5121	噫	5183	垓	5250	夂	5294	嬖	5379	岌	5446	帛	5494	彙	5575	悛	5642	憑	5694	拵	5771
咩	5122	噫	5184	垓	5251	夂	5294	嬖	5380	岌	5447	帛	5494	彙	5576	悛	5643	憑	5694	拵	5772
咩	5123	噫	5185	垓	5252	夂	5294	嬖	5381	岌	5448	帛	5494	彙	5577	悛	5644	憑	5694	拵	5773
咩	5124	噫	5186	垓	5253	夂	5294	嬖	5382	岌	5449	帛	5494	彙	5578	悛	5645	憑	5694	拵	5774
咩	5125	噫	5187	垓	5254	夂	5294	嬖	5383	岌	5450	帛	5494	彙	5579	悛	5646	憑	5694	拵	5775
咩	5126	噫	5188	垓	5255	夂	5294	嬖	5384	岌	5451	帛	5494	彙	5580	悛	5647	憑	5694	拵	5776
咩	5127	噫	5189	垓	5256	夂	5294	嬖	5385	岌	5452	帛	5494	彙	5581	悛	5648	憑	5694	拵	5777
咩	5128	噫	5190	垓	5257	夂	5294	嬖	5386	岌	5453	帛	5494	彙	5582	悛	5649	憑	5694	拵	5778
咩	5129	噫	5191	垓	5258	夂	5294	嬖	5387	岌	5454	帛	5494	彙	5583	悛	5650	憑	5694	拵	5779
咩	5130	噫	5192	垓	5259	夂	5294	嬖	5388	岌	5455	帛	5494	彙	5584	悛	5651	憑	5694	拵	5780
咩	5131	噫	5193	垓	5260	夂	5294	嬖	5389	岌	5456	帛	5494	彙	5585	悛	5652	憑	5694	拵	5781
咩	5132	噫	5194	垓	5261	夂	5294	嬖	5390	岌	5457	帛	5494	彙	5586	悛	5653	憑	5694	拵	5782
咩	5133	噫	5194	垓	5262	夂	5294	嬖	5391	岌	5458	帛	5494	彙	5587	悛	5654	憑	5694	拵	5783
咩	5134	噫	5194	垓	5263	夂	5294	嬖	5392	岌	5459	帛	5494	彙	5588	悛	5655	憑	5694	拵	5784
咩	5135	噫	5194	垓	5264	夂	5294	嬖	5393	岌	5460	帛	5494	彙	5589	悛	5656	憑	5694	拵	5785
咩	5136	噫	5194	垓	5265	夂	5294	嬖	5394	岌	5461	帛	5494	彙	5590	悛	5657	憑	5694	拵	5786
咩	5137	噫	5194	垓	5266	夂	5294	嬖	5394	岌	5462	帛	5494	彙	5591	悛	5658	憑	5694	拵	5787
咩	5138	噫	5194	垓	5267	夂	5294	嬖	5394	岌	5463	帛	5494	彙	5592	悛	5659	憑	5694	拵	5788
咩	5139	噫	5194	垓	5268	夂	5294	嬖	5394	岌	5464	帛	5494	彙	5593	悛	5660	憑	5694	拵	5789
咩	5140	噫	5194	垓	5269	夂	5294	嬖	5394	岌	5465	帛	5494	彙	5594	悛	5661	憑	5694	拵	5790
咩	5141	噫	5194	垓	5270	夂	5294	嬖	5394	岌	5466	帛	5494	彙	5594	悛	5662	憑	5694	拵	5791
咩	5142	噫	5194	垓	5271	夂	5294	嬖	5394	岌	5467	帛	5494	彙	5594	悛	5663	憑	5694	拵	5792

区点コード一覧表

参考



区点コード一覧表

撈撻	5793	先旱	5860	杙杙	5927	棘栢	5989	榴梿	6056	欽欽	6123	泄洩	6185	湟湟	6252	潦潦	6319	熨熨	6381	猥猥	6448
	5794	旱旱	5861	杙杙	5928	栢栢	5990	梿梿	6057	盜盜	6124	洩洩	6186	渾渾	6253	澳澳	6320	熬熬	6382	猾猾	6449
據擒	5801	昊昊	5862	枋枋	5929	榜榜	5991	樂樂	6058	飲飲	6125	泓泓	6187	渣渣	6254	潯潯	6321	爛爛	6383	獎獎	6450
擅擅	5802	昊昊	5863	枋枋	5930	欄欄	5992	樂樂	6059	飲飲	6126	沽沽	6188	湫湫	6255	澡澡	6322	熹熹	6384	猊猊	6451
撻撻	5803	昊昊	5864	杰杰	5931	控控	5993	樺樺	6060	飲飲	6127	泗泗	6189	湫湫	6256	澤澤	6323	熹熹	6385	猊猊	6452
擡擡	5804	昃昃	5865	杰杰	5932	梿梿	5994	樺樺	6061	飲飲	6128	泗泗	6190	湫湫	6257	澤澤	6324	熹熹	6386	猊猊	6453
擡擡	5805	昃昃	5866	杪杪	5933			樺樺	6062	飲飲	6129	汜汜	6191	湫湫	6258	澤澤	6325	熹熹	6387	猊猊	6454
擡擡	5806	昃昃	5867	杪杪	5934		6001	樺樺	6063	飲飲	6130	汜汜	6192	湫湫	6259	澤澤	6326	熹熹	6388	猊猊	6455
擡擡	5807	昃昃	5868	杪杪	5935		6002	樺樺	6064	飲飲	6131	汜汜	6193	湫湫	6260	澤澤	6327	熹熹	6389	猊猊	6456
擡擡	5808	昃昃	5869	枋枋	5936		6003	樺樺	6065	飲飲	6132	汜汜	6194	湫湫	6261	澤澤	6328	熹熹	6390	猊猊	6457
擡擡	5809	昃昃	5870	枋枋	5937		6004	樺樺	6066	飲飲	6133	汜汜	6201	湫湫	6262	澤澤	6329	熹熹	6391	猊猊	6458
擡擡	5810	昃昃	5871	枋枋	5938		6005	樺樺	6067	飲飲	6134	汜汜	6202	湫湫	6263	澤澤	6330	熹熹	6392	猊猊	6459
擡擡	5811	昃昃	5872	枋枋	5939		6006	樺樺	6068	飲飲	6135	汜汜	6203	湫湫	6264	澤澤	6331	熹熹	6393	猊猊	6460
擡擡	5812	昃昃	5873	枋枋	5940		6007	樺樺	6069	飲飲	6136	汜汜	6204	湫湫	6265	澤澤	6332	熹熹	6394	猊猊	6461
擡擡	5813	昃昃	5874	枋枋	5941		6008	樺樺	6070	飲飲	6137	汜汜	6205	湫湫	6266	澤澤	6333	熹熹	6401	猊猊	6462
擡擡	5814	昃昃	5875	枋枋	5942		6009	樺樺	6071	飲飲	6138	汜汜	6206	湫湫	6267	澤澤	6334	熹熹	6402	猊猊	6463
擡擡	5815	昃昃	5876	枋枋	5943		6010	樺樺	6072	飲飲	6139	汜汜	6207	湫湫	6268	澤澤	6335	熹熹	6403	猊猊	6464
擡擡	5816	昃昃	5877	枋枋	5944		6011	樺樺	6073	飲飲	6140	汜汜	6208	湫湫	6269	澤澤	6336	熹熹	6404	猊猊	6465
擡擡	5817	昃昃	5878	枋枋	5945		6012	樺樺	6074	飲飲	6141	汜汜	6209	湫湫	6270	澤澤	6337	熹熹	6405	猊猊	6466
擡擡	5818	昃昃	5879	枋枋	5946		6013	樺樺	6075	飲飲	6142	汜汜	6210	湫湫	6271	澤澤	6338	熹熹	6406	猊猊	6467
擡擡	5819	昃昃	5880	枋枋	5947		6014	樺樺	6076	飲飲	6143	汜汜	6211	湫湫	6272	澤澤	6339	熹熹	6407	猊猊	6468
擡擡	5820	昃昃	5881	枋枋	5948		6015	樺樺	6077	飲飲	6144	汜汜	6212	湫湫	6273	澤澤	6340	熹熹	6408	猊猊	6469
擡擡	5821	昃昃	5882	枋枋	5949		6016	樺樺	6078	飲飲	6145	汜汜	6213	湫湫	6274	澤澤	6341	熹熹	6409	猊猊	6470
擡擡	5822	昃昃	5883	枋枋	5950		6017	樺樺	6079	飲飲	6146	汜汜	6214	湫湫	6275	澤澤	6342	熹熹	6410	猊猊	6471
擡擡	5823	昃昃	5884	枋枋	5951		6018	樺樺	6080	飲飲	6147	汜汜	6215	湫湫	6276	澤澤	6343	熹熹	6411	猊猊	6472
擡擡	5824	昃昃	5885	枋枋	5952		6019	樺樺	6081	飲飲	6148	汜汜	6216	湫湫	6277	澤澤	6344	熹熹	6412	猊猊	6473
擡擡	5825	昃昃	5886	枋枋	5953		6020	樺樺	6082	飲飲	6149	汜汜	6217	湫湫	6278	澤澤	6345	熹熹	6413	猊猊	6474
擡擡	5826	昃昃	5887	枋枋	5954		6021	樺樺	6083	飲飲	6150	汜汜	6218	湫湫	6279	澤澤	6346	熹熹	6414	猊猊	6475
擡擡	5827	昃昃	5888	枋枋	5955		6022	樺樺	6084	飲飲	6151	汜汜	6219	湫湫	6280	澤澤	6347	熹熹	6415	猊猊	6476
擡擡	5828	昃昃	5889	枋枋	5956		6023	樺樺	6085	飲飲	6152	汜汜	6220	湫湫	6281	澤澤	6348	熹熹	6416	猊猊	6477
擡擡	5829	昃昃	5890	枋枋	5957		6024	樺樺	6086	飲飲	6153	汜汜	6221	湫湫	6282	澤澤	6349	熹熹	6417	猊猊	6478
擡擡	5830	昃昃	5891	枋枋	5958		6025	樺樺	6087	飲飲	6154	汜汜	6222	湫湫	6283	澤澤	6350	熹熹	6418	猊猊	6479
擡擡	5831	昃昃	5892	枋枋	5959		6026	樺樺	6088	飲飲	6155	汜汜	6223	湫湫	6284	澤澤	6351	熹熹	6419	猊猊	6480
擡擡	5832	昃昃	5893	枋枋	5960		6027	樺樺	6089	飲飲	6156	汜汜	6224	湫湫	6285	澤澤	6352	熹熹	6420	猊猊	6481
擡擡	5833	昃昃	5894	枋枋	5961		6028	樺樺	6090	飲飲	6157	汜汜	6225	湫湫	6286	澤澤	6353	熹熹	6421	猊猊	6482
擡擡	5834	昃昃	5901	枋枋	5962		6029	樺樺	6091	飲飲	6158	汜汜	6226	湫湫	6287	澤澤	6354	熹熹	6422	猊猊	6483
擡擡	5835	昃昃	5902	枋枋	5963		6030	樺樺	6092	飲飲	6159	汜汜	6227	湫湫	6288	澤澤	6355	熹熹	6423	猊猊	6484
擡擡	5836	昃昃	5903	枋枋	5964		6031	樺樺	6093	飲飲	6160	汜汜	6228	湫湫	6289	澤澤	6356	熹熹	6424	猊猊	6485
擡擡	5837	昃昃	5904	枋枋	5965		6032	樺樺	6094	飲飲	6161	汜汜	6229	湫湫	6290	澤澤	6357	熹熹	6425	猊猊	6486
擡擡	5838	昃昃	5905	枋枋	5966		6033	樺樺	6095	飲飲	6162	汜汜	6230	湫湫	6291	澤澤	6358	熹熹	6426	猊猊	6487
擡擡	5839	昃昃	5906	枋枋	5967		6034	樺樺	6096	飲飲	6163	汜汜	6231	湫湫	6292	澤澤	6359	熹熹	6427	猊猊	6488
擡擡	5840	昃昃	5907	枋枋	5968		6035	樺樺	6097	飲飲	6164	汜汜	6232	湫湫	6293	澤澤	6360	熹熹	6428	猊猊	6489
擡擡	5841	昃昃	5908	枋枋	5969		6036	樺樺	6098	飲飲	6165	汜汜	6233	湫湫	6294	澤澤	6361	熹熹	6429	猊猊	6490
擡擡	5842	昃昃	5909	枋枋	5970		6037	樺樺	6099	飲飲	6166	汜汜	6234	湫湫	6295	澤澤	6362	熹熹	6430	猊猊	6491
擡擡	5843	昃昃	5910	枋枋	5971		6038	樺樺	6100	飲飲	6167	汜汜	6235	湫湫	6296	澤澤	6363	熹熹	6431	猊猊	6492
擡擡	5844	昃昃	5911	枋枋	5972		6039	樺樺	6101	飲飲	6168	汜汜	6236	湫湫	6297	澤澤	6364	熹熹	6432	猊猊	6493
擡擡	5845	昃昃	5912	枋枋	5973		6040	樺樺	6102	飲飲	6169	汜汜	6237	湫湫	6298	澤澤	6365	熹熹	6433	猊猊	6494
擡擡	5846	昃昃	5913	枋枋	5974		6041	樺樺	6103	飲飲	6170	汜汜	6238	湫湫	6299	澤澤	6366	熹熹	6434	猊猊	6495
擡擡	5847	昃昃	5914	枋枋	5975		6042	樺樺	6104	飲飲	6171	汜汜	6239	湫湫	6300	澤澤	6367	熹熹	6435	猊猊	6496
擡擡	5848	昃昃	5915	枋枋	5976		6043	樺樺	6105	飲飲	6172	汜汜	6240	湫湫	6301	澤澤	6368	熹熹	6436	猊猊	6497
擡擡	5849	昃昃	5916	枋枋	5977		6044	樺樺	6106	飲飲	6173	汜汜	6241	湫湫	6302	澤澤	6369	熹熹	6437	猊猊	6498
擡擡	5850	昃昃	5917	枋枋	5978		6045	樺樺	6107	飲飲	6174	汜汜	6242	湫湫	6303	澤澤	6370	熹熹	6438	猊猊	6499
擡擡	5851	昃昃	5918	枋枋	5979		6046	樺樺	6108	飲飲	6175	汜汜	6243	湫湫	6304	澤澤	6371	熹熹	6439	猊猊	6500
擡擡	5852	昃昃	5919	枋枋	5980		6047	樺樺	6109	飲飲	6176	汜汜	6244	湫湫	6305	澤澤	6372	熹熹	6440	猊猊	6501
擡擡	5853	昃昃	5920	枋枋	5981		6048	樺樺	6110	飲飲	6177	汜汜	6245	湫湫	6306	澤澤	6373	熹熹	6441	猊猊	6502
擡擡	5854	昃昃	5921	枋枋	5982		6049	樺樺	6111	飲飲	6178	汜汜	6246	湫湫	6307	澤澤	6374	熹熹	6442	猊猊	6503
擡擡	5855	昃昃	5922	枋枋	5983		6050	樺樺	6112	飲飲	6179	汜汜	6247	湫湫	6308	澤澤	6375	熹熹	6443	猊猊	6504
擡擡	5856	昃昃	5923	枋枋	5984		6051	樺樺	6113	飲飲	6180	汜汜	6248	湫湫	6309	澤澤	6376	熹熹	6444	猊猊	6505
擡擡	5857	昃昃	5924	枋枋	5985		6052	樺樺	6114	飲飲	6181	汜汜	6249	湫湫	6310	澤澤	6377	熹熹	6445	猊猊	6506
擡擡	5858	昃昃	5925	枋枋	5986		6053	樺樺	6115	飲飲	6182	汜汜	6250	湫湫	6311	澤澤	6378	熹熹	6446	猊猊	6507
擡擡	5859	昃昃	5926	枋枋	5987		6054	樺樺	6116	飲飲	6183	汜汜	6251	湫湫	6312	澤澤	6379	熹熹	6447	猊猊	6508
擡擡		昃昃	5927	枋枋	5988		6055	樺樺	6117	飲飲	6184	汜汜		湫湫	6313	澤澤	6380	熹熹	6448	猊猊	6509



区点コード一覧表

輒	6515	癰	6577	隄	6644	祀	6711	笏	6773	簇	6840	紮	6907	繞	6969	翊	7036	脾	7103	艫	7165
覺	6516	瘤	6578	晴	6645	祠	6712	站	6774	簞	6841	緇	6908	繚	6970	翮	7037	腑	7104	艫	7166
甕	6517	瘰	6579	睥	6646	祇	6713	峙	6775	簞	6842	紵	6909	繚	6971	翮	7038	胛	7105	艫	7167
甕	6518	瘰	6580	睥	6647	崇	6714	站	6776	簞	6843	紵	6910	繚	6972	翮	7039	胛	7106	艫	7168
甕	6519	瘰	6581	睥	6648	祚	6715	竝	6777	簞	6844	紵	6911	繚	6973	翮	7040	胛	7107	艫	7169
甕	6520	瘰	6582	睥	6649	祕	6716	竝	6778	簞	6845	紵	6912	繚	6974	翮	7041	胛	7108	艫	7170
甕	6521	瘰	6583	睥	6650	祕	6717	竝	6779	簞	6846	紵	6913	繚	6975	翮	7042	胛	7109	艫	7171
甕	6522	瘰	6584	睥	6651	祕	6718	竝	6780	簞	6847	紵	6914	繚	6976	翮	7043	胛	7110	艫	7172
甕	6523	瘰	6585	睥	6652	祕	6719	竝	6781	簞	6848	紵	6915	繚	6977	翮	7044	胛	7111	艫	7173
甕	6524	瘰	6586	睥	6653	祕	6720	竝	6782	簞	6849	紵	6916	繚	6978	翮	7045	胛	7112	艫	7174
甕	6525	瘰	6587	睥	6654	祕	6721	竝	6783	簞	6850	紵	6917	繚	6979	翮	7046	胛	7113	艫	7175
甕	6526	瘰	6588	睥	6655	祕	6722	竝	6784	簞	6851	紵	6918	繚	6980	翮	7047	胛	7114	艫	7176
甕	6527	瘰	6589	睥	6656	祕	6723	竝	6785	簞	6852	紵	6919	繚	6981	翮	7048	胛	7115	艫	7177
甕	6528	瘰	6590	睥	6657	祕	6724	竝	6786	簞	6853	紵	6920	繚	6982	翮	7049	胛	7116	艫	7178
甕	6529	瘰	6591	睥	6658	祕	6725	竝	6787	簞	6854	紵	6921	繚	6983	翮	7050	胛	7117	艫	7179
甕	6530	瘰	6592	睥	6659	祕	6726	竝	6788	簞	6855	紵	6922	繚	6984	翮	7051	胛	7118	艫	7180
甕	6531	瘰	6593	睥	6660	祕	6727	竝	6789	簞	6856	紵	6923	繚	6985	翮	7052	胛	7119	艫	7181
甕	6532	瘰	6594	睥	6661	祕	6728	竝	6790	簞	6857	紵	6924	繚	6986	翮	7053	胛	7120	艫	7182
甕	6533	瘰	6594	睥	6662	祕	6729	竝	6791	簞	6858	紵	6925	繚	6987	翮	7054	胛	7121	艫	7183
甕	6534	癰	6601	睥	6663	祕	6730	竝	6792	簞	6859	紵	6926	繚	6988	翮	7055	胛	7122	艫	7184
甕	6535	癰	6602	睥	6664	祕	6731	竝	6793	簞	6860	紵	6927	繚	6989	翮	7056	胛	7123	艫	7185
甕	6536	癰	6603	睥	6665	祕	6732	竝	6794	簞	6861	紵	6928	繚	6990	翮	7057	胛	7124	艫	7186
甕	6537	癰	6604	睥	6666	祕	6733	竝	6794	簞	6862	紵	6929	繚	6991	翮	7058	胛	7125	艫	7187
甕	6538	癰	6605	睥	6667	祕	6734	竝	6801	簞	6863	紵	6930	繚	6992	翮	7059	胛	7126	艫	7188
甕	6539	癰	6606	睥	6668	祕	6735	竝	6802	簞	6864	紵	6931	繚	6993	翮	7060	胛	7127	艫	7189
甕	6540	癰	6607	睥	6669	祕	6736	竝	6803	簞	6865	紵	6932	繚	6994	翮	7061	胛	7128	艫	7190
甕	6541	癰	6608	睥	6670	祕	6737	竝	6804	簞	6866	紵	6933	繚	7001	翮	7062	胛	7129	艫	7191
甕	6542	癰	6609	睥	6671	祕	6738	竝	6805	簞	6867	紵	6934	繚	7002	翮	7063	胛	7130	艫	7192
甕	6543	癰	6610	睥	6672	祕	6739	竝	6806	簞	6868	紵	6935	繚	7003	翮	7064	胛	7131	艫	7193
甕	6544	癰	6611	睥	6673	祕	6740	竝	6807	簞	6869	紵	6936	繚	7004	翮	7065	胛	7132	艫	7194
甕	6545	癰	6612	睥	6674	祕	6741	竝	6808	簞	6870	紵	6937	繚	7005	翮	7066	胛	7133	茵	7201
甕	6546	癰	6613	睥	6675	祕	6742	竝	6809	簞	6871	紵	6938	繚	7006	翮	7067	胛	7134	茵	7202
甕	6547	癰	6614	睥	6676	祕	6743	竝	6810	簞	6872	紵	6939	繚	7007	翮	7068	胛	7135	茵	7203
甕	6548	癰	6615	睥	6677	祕	6744	竝	6811	簞	6873	紵	6940	繚	7008	翮	7069	胛	7136	茵	7204
甕	6549	癰	6616	睥	6678	祕	6745	竝	6812	簞	6874	紵	6941	繚	7009	翮	7070	胛	7137	茵	7205
甕	6550	癰	6617	睥	6679	祕	6746	竝	6813	簞	6875	紵	6942	繚	7010	翮	7071	胛	7138	茵	7206
甕	6551	癰	6618	睥	6680	祕	6747	竝	6814	簞	6876	紵	6943	繚	7011	翮	7072	胛	7139	茵	7207
甕	6552	癰	6619	睥	6681	祕	6748	竝	6815	簞	6877	紵	6944	繚	7012	翮	7073	胛	7140	茵	7208
甕	6553	癰	6620	睥	6682	祕	6749	竝	6816	簞	6878	紵	6945	繚	7013	翮	7074	胛	7141	茵	7209
甕	6554	癰	6621	睥	6683	祕	6750	竝	6817	簞	6879	紵	6946	繚	7014	翮	7075	胛	7142	茵	7210
甕	6555	癰	6622	睥	6684	祕	6751	竝	6818	簞	6880	紵	6947	繚	7015	翮	7076	胛	7143	茵	7211
甕	6556	癰	6623	睥	6685	祕	6752	竝	6819	簞	6881	紵	6948	繚	7016	翮	7077	胛	7144	茵	7212
甕	6557	癰	6624	睥	6686	祕	6753	竝	6820	簞	6882	紵	6949	繚	7017	翮	7078	胛	7145	茵	7213
甕	6558	癰	6625	睥	6687	祕	6754	竝	6821	簞	6883	紵	6950	繚	7018	翮	7079	胛	7146	茵	7214
甕	6559	癰	6626	睥	6688	祕	6755	竝	6822	簞	6884	紵	6951	繚	7019	翮	7080	胛	7147	茵	7215
甕	6560	癰	6627	睥	6689	祕	6756	竝	6823	簞	6885	紵	6952	繚	7020	翮	7081	胛	7148	茵	7216
甕	6561	癰	6628	睥	6690	祕	6757	竝	6824	簞	6886	紵	6953	繚	7021	翮	7082	胛	7149	茵	7217
甕	6562	癰	6629	睥	6691	祕	6758	竝	6825	簞	6887	紵	6954	繚	7022	翮	7083	胛	7150	茵	7218
甕	6563	癰	6630	睥	6692	祕	6759	竝	6826	簞	6888	紵	6955	繚	7023	翮	7084	胛	7151	茵	7219
甕	6564	癰	6631	睥	6693	祕	6760	竝	6827	簞	6889	紵	6956	繚	7024	翮	7085	胛	7152	茵	7220
甕	6565	癰	6632	睥	6694	祕	6761	竝	6828	簞	6890	紵	6957	繚	7025	翮	7086	胛	7153	茵	7221
甕	6566	癰	6633	睥	6694	祕	6762	竝	6829	簞	6891	紵	6958	繚	7026	翮	7087	胛	7154	茵	7222
甕	6567	癰	6634	睥	6694	祕	6763	竝	6830	簞	6892	紵	6959	繚	7027	翮	7088	胛	7155	茵	7223
甕	6568	癰	6635	睥	6694	祕	6764	竝	6831	簞	6893	紵	6960	繚	7028	翮	7089	胛	7156	茵	7224
甕	6569	癰	6636	睥	6694	祕	6765	竝	6832	簞	6894	紵	6961	繚	7029	翮	7090	胛	7157	茵	7225
甕	6570	癰	6637	睥	6694	祕	6766	竝	6833	簞	6895	紵	6962	繚	7030	翮	7091	胛	7158	茵	7226
甕	6571	癰	6638	睥	6694	祕	6767	竝	6834	簞	6896	紵	6963	繚	7031	翮	7092	胛	7159	茵	7227
甕	6572	癰	6639	睥	6694	祕	6768	竝	6835	簞	6897	紵	6964	繚	7032	翮	7093	胛	7160	茵	7228
甕	6573	癰	6640	睥	6694	祕	6769	竝	6836	簞	6898	紵	6965	繚	7033	翮	7094	胛	7161	茵	7229
甕	6574	癰	6641	睥	6694	祕	6770	竝	6837	簞	6899	紵	6966	繚	7034	翮	7095	胛	7162	茵	7230
甕	6575	癰	6642	睥	6694	祕	6771	竝	6838	簞	6900	紵	6967	繚	7035	翮	7096	胛	7163	茵	7231
甕	6576	癰	6643	睥	6694	祕	6772	竝	6839	簞	6901	紵	6968	繚	7036	翮	7097	胛	7164	茵	7232

区点コード一覧表

参考

萱	7232	草	7294	蛞	736	蟻	7428	樓	7490	諄	7557	豸	7624	蹀	7686	輻	7753	邊	7820	銜	7882	
莖	7233			蛞	7362	蟻	7429	樓	7491	諄	7558	豸	7625	蹀	7687	輻	7754	邊	7821	銜	7883	
莖	7234	蓐	7301	蛞	7363	蟻	7430	樓	7492	諄	7559	豸	7626	蹀	7688	輻	7755	邊	7822	銜	7884	
莖	7235	蓐	7302	蛞	7364	蟻	7431	樓	7493	諄	7560	豸	7627	蹀	7689	輻	7756	邊	7823	銜	7885	
莖	7236	蓐	7303	蛞	7365	蟻	7432	樓	7494	諄	7561	豸	7628	蹀	7690	輻	7757	邊	7824	銜	7886	
莖	7237	蓐	7304	蛞	7366	蟻	7433			諄	7562	豸	7629	蹀	7691	輻	7758	邊	7825	銜	7887	
莖	7238	蓐	7305	蛞	7367	蟻	7434	襦	7501	諄	7563	豸	7630	蹀	7692	輻	7759	邊	7826	銜	7888	
莖	7239	蓐	7306	蛞	7368	蟻	7435	襦	7502	諄	7564	豸	7631	蹀	7693	輻	7760	邊	7827	銜	7889	
莖	7240	蓐	7307	蛞	7369	蟻	7436	襦	7503	諄	7565	豸	7632	蹀	7694	輻	7761	邊	7828	銜	7890	
莖	7241	蓐	7308	蛞	7370	蟻	7437	襦	7504	諄	7566	豸	7633			輻	7762	邊	7829	銜	7891	
莖	7242	蓐	7309	蛞	7371	蟻	7438	襦	7505	諄	7567	豸	7634	蹀	7701	輻	7763	邊	7830	銜	7892	
莖	7243	蓐	7310	蛞	7372	蟻	7439	襦	7506	諄	7568	豸	7635	蹀	7702	輻	7764	邊	7831	銜	7893	
莖	7244	蓐	7311	蛞	7373	蟻	7440	襦	7507	諄	7569	豸	7636	蹀	7703	輻	7765	邊	7832	銜	7894	
莖	7245	蓐	7312	蛞	7374	蟻	7441	襦	7508	諄	7570	豸	7637	蹀	7704	輻	7766	邊	7833		銜	7895
莖	7246	蓐	7313	蛞	7375	蟻	7442	襦	7509	諄	7571	豸	7638	蹀	7705	輻	7767	邊	7834	銜	7896	
莖	7247	蓐	7314	蛞	7376	蟻	7443	襦	7510	諄	7572	豸	7639	蹀	7706	輻	7768	邊	7835	銜	7897	
莖	7248	蓐	7315	蛞	7377	蟻	7444	襦	7511	諄	7573	豸	7640	蹀	7707	輻	7769	邊	7836	銜	7898	
莖	7249	蓐	7316	蛞	7378	蟻	7445	襦	7512	諄	7574	豸	7641	蹀	7708	輻	7770	邊	7837	銜	7899	
莖	7250	蓐	7317	蛞	7379	蟻	7446	襦	7513	諄	7575	豸	7642	蹀	7709	輻	7771	邊	7838	銜	7900	
莖	7251	蓐	7318	蛞	7380	蟻	7447	襦	7514	諄	7576	豸	7643	蹀	7710	輻	7772	邊	7839	銜	7901	
莖	7252	蓐	7319	蛞	7381	蟻	7448	襦	7515	諄	7577	豸	7644	蹀	7711	輻	7773	邊	7840	銜	7902	
莖	7253	蓐	7320	蛞	7382	蟻	7449	襦	7516	諄	7578	豸	7645	蹀	7712	輻	7774	邊	7841	銜	7903	
莖	7254	蓐	7321	蛞	7383	蟻	7450	襦	7517	諄	7579	豸	7646	蹀	7713	輻	7775	邊	7842	銜	7904	
莖	7255	蓐	7322	蛞	7384	蟻	7451	襦	7518	諄	7580	豸	7647	蹀	7714	輻	7776	邊	7843	銜	7905	
莖	7256	蓐	7323	蛞	7385	蟻	7452	襦	7519	諄	7581	豸	7648	蹀	7715	輻	7777	邊	7844	銜	7906	
莖	7257	蓐	7324	蛞	7386	蟻	7453	襦	7520	諄	7582	豸	7649	蹀	7716	輻	7778	邊	7845	銜	7907	
莖	7258	蓐	7325	蛞	7387	蟻	7454	襦	7521	諄	7583	豸	7650	蹀	7717	輻	7779	邊	7846	銜	7908	
莖	7259	蓐	7326	蛞	7388	蟻	7455	襦	7522	諄	7584	豸	7651	蹀	7718	輻	7780	邊	7847	銜	7909	
莖	7260	蓐	7327	蛞	7389	蟻	7456	襦	7523	諄	7585	豸	7652	蹀	7719	輻	7781	邊	7848	銜	7910	
莖	7261	蓐	7328	蛞	7390	蟻	7457	襦	7524	諄	7586	豸	7653	蹀	7720	輻	7782	邊	7849	銜	7911	
莖	7262	蓐	7329	蛞	7391	蟻	7458	襦	7525	諄	7587	豸	7654	蹀	7721	輻	7783	邊	7850	銜	7912	
莖	7263	蓐	7330	蛞	7392	蟻	7459	襦	7526	諄	7588	豸	7655	蹀	7722	輻	7784	邊	7851	銜	7913	
莖	7264	蓐	7331	蛞	7393	蟻	7460	襦	7527	諄	7589	豸	7656	蹀	7723	輻	7785	邊	7852	銜	7914	
莖	7265	蓐	7332	蛞	7394	蟻	7461	襦	7528	諄	7590	豸	7657	蹀	7724	輻	7786	邊	7853	銜	7915	
莖	7266	蓐	7333				7462	襦	7529	諄	7591	豸	7658	蹀	7725	輻	7787	邊	7854	銜	7916	
莖	7267	蓐	7334	蜃	7401		7463	襦	7530	諄	7592	豸	7659	蹀	7726	輻	7788	邊	7855	銜	7917	
莖	7268	蓐	7335	蜃	7402		7464	襦	7531	諄	7593	豸	7660	蹀	7727	輻	7789	邊	7856	銜	7918	
莖	7269	蓐	7336	蜃	7403		7465	襦	7532	諄	7594	豸	7661	蹀	7728	輻	7790	邊	7857	銜	7919	
莖	7270	蓐	7337	蜃	7404		7466	襦	7533	諄	7595	豸	7662	蹀	7729	輻	7791	邊	7858	銜	7920	
莖	7271	蓐	7338	蜃	7405		7467	襦	7534	諄	7596	豸	7663	蹀	7730	輻	7792	邊	7859	銜	7921	
莖	7272	蓐	7339	蜃	7406		7468	襦	7535	諄	7597	豸	7664	蹀	7731	輻	7793	邊	7860	銜	7922	
莖	7273	蓐	7340	蜃	7407		7469	襦	7536	諄	7598	豸	7665	蹀	7732	輻	7794	邊	7861	銜	7923	
莖	7274	蓐	7341	蜃	7408		7470	襦	7537	諄	7599	豸	7666	蹀	7733			邊	7862	銜	7924	
莖	7275	蓐	7342	蜃	7409		7471	襦	7538	諄	7600	豸	7667	蹀	7734	退	7801	銜	7863	銜	7925	
莖	7276	蓐	7343	蜃	7410		7472	襦	7539	諄	7601	豸	7668	蹀	7735	退	7802	銜	7864	銜	7926	
莖	7277	蓐	7344	蜃	7411		7473	襦	7540	諄	7602	豸	7669	蹀	7736	退	7803	銜	7865	銜	7927	
莖	7278	蓐	7345	蜃	7412		7474	襦	7541	諄	7603	豸	7670	蹀	7737	退	7804	銜	7866	銜	7928	
莖	7279	蓐	7346	蜃	7413		7475	襦	7542	諄	7604	豸	7671	蹀	7738	退	7805	銜	7867	銜	7929	
莖	7280	蓐	7347	蜃	7414		7476	襦	7543	諄	7605	豸	7672	蹀	7739	退	7806	銜	7868	銜	7930	
莖	7281	蓐	7348	蜃	7415		7477	襦	7544	諄	7606	豸	7673	蹀	7740	退	7807	銜	7869	銜	7931	
莖	7282	蓐	7349	蜃	7416		7478	襦	7545	諄	7607	豸	7674	蹀	7741	退	7808	銜	7870	銜	7932	
莖	7283	蓐	7350	蜃	7417		7479	襦	7546	諄	7608	豸	7675	蹀	7742	退	7809	銜	7871	銜	7933	
莖	7284	蓐	7351	蜃	7418		7480	襦	7547	諄	7609	豸	7676	蹀	7743	退	7810	銜	7872	銜	7934	
莖	7285	蓐	7352	蜃	7419		7481	襦	7548	諄	7610	豸	7677	蹀	7744	退	7811	銜	7873	銜	7935	
莖	7286	蓐	7353	蜃	7420		7482	襦	7549	諄	7611	豸	7678	蹀	7745	退	7812	銜	7874	銜	7936	
莖	7287	蓐	7354	蜃	7421		7483	襦	7550	諄	7612	豸	7679	蹀	7746	退	7813	銜	7875	銜	7937	
莖	7288	蓐	7355	蜃	7422		7484	襦	7551	諄	7613	豸	7680	蹀	7747	退	7814	銜	7876	銜	7938	
莖	7289	蓐	7356	蜃	7423		7485	襦	7552	諄	7614	豸	7681	蹀	7748	退	7815	銜	7877	銜	7939	
莖	7290	蓐	7357	蜃	7424		7486	襦	7553	諄	7615	豸	7682	蹀	7749	退	7816	銜	7878	銜	7940	
莖	7291	蓐	7358	蜃	7425		7487	襦	7554	諄	7616	豸	7683	蹀	7750	退	7817	銜	7879	銜	7941	
莖	7292	蓐	7359	蜃	7426		7488	襦	7555	諄	7617	豸	7684	蹀	7751	退	7818	銜	7880	銜	7942	
莖	7293	蓐	7360	蜃	7427		7489	襦	7556	諄	7618	豸	7685	蹀	7752	退	7819	銜	7881	銜	7943	



区点コード一覧表

鐘	7949	聿	8016	奎	8078	駘	8145	闕	8212	鳧	8274	麋	8341		8408		8470	
鐃	7950	隸	8017	竟	8079	駑	8146	闕	8213	鳧	8275	麋	8342		8409		8471	
鐃	7951	隸	8018	韶	8080	駑	8147	闕	8214	鳧	8276	麋	8343		8410		8472	
鐃	7952	隸	8019	韶	8081	駑	8148	闕	8215	鳧	8277	麋	8344		8411		8473	
鐃	7953	隸	8020	頌	8082	駑	8149	闕	8216	鳧	8278	麋	8345		8412		8474	
鐃	7954	隸	8021	頌	8083	駑	8150	闕	8217	鳧	8279	麋	8346		8413		8475	
鐃	7955	隸	8022	頌	8084	駑	8151	闕	8218	鳧	8280	麋	8347		8414		8476	
鐃	7956	隸	8023	頌	8085	駑	8152	闕	8219	鳧	8281	麋	8348		8415		8477	
鐃	7957	隸	8024	頌	8086	駑	8153	闕	8220	鳧	8282	麋	8349		8416		8478	
鐃	7958	隸	8025	頌	8087	駑	8154	闕	8221	鳧	8283	麋	8350		8417		8479	
鐃	7959	隸	8026	頌	8088	駑	8155	闕	8222	鳧	8284	麋	8351		8418		8480	
鐃	7960	隸	8027	頌	8089	駑	8156	闕	8223	鳧	8285	麋	8352		8419		8481	
鐃	7961	隸	8028	頌	8090	駑	8157	闕	8224	鳧	8286	麋	8353		8420		8482	
鐃	7962	隸	8029	頌	8091	駑	8158	闕	8225	鳧	8287	麋	8354		8421		8483	
鐃	7963	隸	8030	頌	8092	駑	8159	闕	8226	鳧	8288	麋	8355		8422		8484	
鐃	7964	隸	8031	頌	8093	駑	8160	闕	8227	鳧	8289	麋	8356		8423		8485	
鐃	7965	隸	8032	頌	8094	駑	8161	闕	8228	鳧	8290	麋	8357		8424		8486	
鐃	7966	隸	8033	頌		駑	8162	闕	8229	鳧	8291	麋	8358		8425		8487	
鐃	7967	隸	8034	頌	8101	駑	8163	闕	8230	鳧	8292	麋	8359		8426		8488	
鐃	7968	隸	8035	頌	8102	駑	8164	闕	8231	鳧	8293	麋	8360		8427		8489	
鐃	7969	隸	8036	頌	8103	駑	8165	闕	8232	鳧	8294	麋	8361		8428		8490	
鐃	7970	隸	8037	頌	8104	駑	8166	闕	8233	鳧		麋	8362		8429		8491	
鐃	7971	隸	8038	頌	8105	駑	8167	闕	8234	鳧	8301	麋	8363		8430		8492	
鐃	7972	隸	8039	頌	8106	駑	8168	闕	8235	鳧	8302	麋	8364		8431		8493	
鐃	7973	隸	8040	頌	8107	駑	8169	闕	8236	鳧	8303	麋	8365		8432		8494	
鐃	7974	隸	8041	頌	8108	駑	8170	闕	8237	鳧	8304	麋	8366		8433			
鐃	7975	隸	8042	頌	8109	駑	8171	闕	8238	鳧	8305	麋	8367		8434			
鐃	7976	隸	8043	頌	8110	駑	8172	闕	8239	鳧	8306	麋	8368		8435			
鐃	7977	隸	8044	頌	8111	駑	8173	闕	8240	鳧	8307	麋	8369		8436			
鐃	7978	隸	8045	頌	8112	駑	8174	闕	8241	鳧	8308	麋	8370		8437			
鐃	7979	隸	8046	頌	8113	駑	8175	闕	8242	鳧	8309	麋	8371		8438			
鐃	7980	隸	8047	頌	8114	駑	8176	闕	8243	鳧	8310	麋	8372		8439			
鐃	7981	隸	8048	頌	8115	駑	8177	闕	8244	鳧	8311	麋	8373		8440			
鐃	7982	隸	8049	頌	8116	駑	8178	闕	8245	鳧	8312	麋	8374		8441			
鐃	7983	隸	8050	頌	8117	駑	8179	闕	8246	鳧	8313	麋	8375		8442			
鐃	7984	隸	8051	頌	8118	駑	8180	闕	8247	鳧	8314	麋	8376		8443			
鐃	7985	隸	8052	頌	8119	駑	8181	闕	8248	鳧	8315	麋	8377		8444			
鐃	7986	隸	8053	頌	8120	駑	8182	闕	8249	鳧	8316	麋	8378		8445			
鐃	7987	隸	8054	頌	8121	駑	8183	闕	8250	鳧	8317	麋	8379		8446			
鐃	7988	隸	8055	頌	8122	駑	8184	闕	8251	鳧	8318	麋	8380		8447			
鐃	7989	隸	8056	頌	8123	駑	8185	闕	8252	鳧	8319	麋	8381		8448			
鐃	7990	隸	8057	頌	8124	駑	8186	闕	8253	鳧	8320	麋	8382		8449			
鐃	7991	隸	8058	頌	8125	駑	8187	闕	8254	鳧	8321	麋	8383		8450			
鐃	7992	隸	8059	頌	8126	駑	8188	闕	8255	鳧	8322	麋	8384		8451			
鐃	7993	隸	8060	頌	8127	駑	8189	闕	8256	鳧	8323	麋	8385		8452			
鐃	7994	隸	8061	頌	8128	駑	8190	闕	8257	鳧	8324	麋	8386		8453			
		鞋	8062	餽	8129	駑	8191	闕	8258	鳧	8325	麋	8387		8454			
		鞋	8063	餽	8130	駑	8192	闕	8259	鳧	8326	麋	8388		8455			
陝	8001	鞅	8064	餽	8131	駑	8193	闕	8260	鳧	8327	麋	8389		8456			
陝	8002	鞅	8065	餽	8132	駑	8194	闕	8261	鳧	8328	麋	8390		8457			
陝	8003	鞅	8066	餽	8133	駑		闕	8262	鳧	8329	麋	8391		8458			
陝	8004	鞅	8067	餽	8134	駑		闕	8263	鳧	8330	麋	8392		8459			
陝	8005	鞅	8068	餽	8135	駑		闕	8264	鳧	8331	麋	8393		8460			
陝	8006	鞅	8069	餽	8136	駑		闕	8265	鳧	8332	麋	8394		8461			
陝	8007	鞅	8070	餽	8137	駑		闕	8266	鳧	8333	麋			8462			
陝	8008	鞅	8071	餽	8138	駑		闕	8267	鳧	8334	麋	8401		8463			
陝	8009	鞅	8072	餽	8139	駑		闕	8268	鳧	8335	麋	8402		8464			
陝	8010	鞅	8073	餽	8140	駑		闕	8269	鳧	8336	麋	8403		8465			
陝	8011	鞅	8074	餽	8141	駑		闕	8270	鳧	8337	麋	8404		8466			
陝	8012	鞅	8075	餽	8142	駑		闕	8271	鳧	8338	麋	8405		8467			
陝	8013	鞅	8076	餽	8143	駑		闕	8272	鳧	8339	麋	8406		8468			
陝	8014	鞅	8077	餽	8144	駑		闕	8273	鳧	8340	麋	8407		8469			
陝	8015	鞅				駑		闕										

区点コード一覧表

を参考に




登録／設定早見表

親機では次の登録／設定、機能選択が行えます。

■登録／設定項目一覧表（親機）

登録ボタンを押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

（例）「在宅時コール回数」の項目を選ぶには

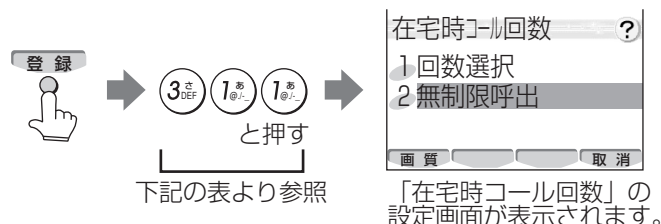

機能名	機能の説明	参照ページ
1. 初期登録		
1. 日付・時刻	日付と時刻を登録します。	1-30~1-31
2. 発信元番号	ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録します。	1-34~1-35
3. 発信元名	ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録します。	1-36~1-37
4. 回線種別選択	電話回線の種別を設定します。	1-19
5. サービス利用設定	ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの利用を設定／解除します。	9-3、9-25、
2. 音量調整		
1. 親機送話音量切替	親機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変えます。	10-2
2. 子機送話音量切替	子機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変えます。	10-2
3. 子機受話音量切替	子機でお話し中にこちらに聞こえる相手の方の声の大きさを変えます。	10-2
3. 親機呼出音		
1. 呼出回数		
1. 在宅時コール回数	在宅モード時の呼出音の回数を設定します。	5-17~5-18
2. 留守モードコール回数	留守モードの呼出音の回数を設定します。	6-3
2. 親機呼出音切替	親機の呼出音を選びます。	1-28
4. 電子電話帳		
1. 登録	親機の電話帳に登録します。	3-12~3-14
2. 転送	親機の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーします。	3-25~3-26
5. 詳細設定		
1. 液晶濃度調整	親機のディスプレイのコントラストを調整します。	1-14
2. 待機画面表示	親機の待機中に表示させる待機画面を選びます。	7-2~7-3
3. 留守録	留守機能をもっと便利に使うときに設定します。	6-10



■登録／設定項目一覧表（親機）

登録ボタンを押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名	機能の説明	参照ページ
5 詳細設定		
4 ナンバー・ディスプレイ		
① 着信鳴り分け	着信の種類に合わせて呼出音を鳴らします。	9-16
② 電話帳登録呼出音	電話帳の登録者の呼出音を設定します。	9-17
③ 非通知おことわり	「非通知おことわり」の動作の設定をします。	9-20
④ 公衆おことわり	「公衆電話おことわり」の動作の設定をします。	9-21
⑤ お断り番号登録	「お断り番号」の登録をします。	9-22~9-23
5 FAX／コピー		
① おまかせ受信	ファクスが自動送信で送られてきたときに自動的に受信をします。	5-26
② 終了音	コピーやファクスの送信・受信後に鳴る終了音を選択します。	5-26
③ メモリー受信	メモリーで受信する設定をします。	5-26
④ 受信プリント	メモリーで受信した内容をプリントまたは画面で確認する方法を選択します。	5-27
⑤ 受信縮小率	ファクスの受信を縮小（縦方向に93%）または等倍に設定をします。	5-27
⑥ メモリー受信条件	メモリー受信をするためのメモリー残量を設定します。	5-27
⑦ 分割コピー	A4より長い原稿のときのプリント方法を設定します。	5-28
⑥ キータッチ音	親機のボタンを押したときに、「ピッ」という音（キータッチトーン）を鳴らす設定をします。	5-28
⑦ メッセージ着信音	メールを受信したときに、着信音を鳴らす設定をします。	8-22
⑧ 初期化	親機の電話帳や登録／設定を初期（工場出荷時）に戻します。	11-3~11-4
6 Lモード設定		
① 画像表示設定	サイトやメッセージに含まれている画像を読み込まないようにできます。	8-74
② 端末機器自動設定	Lモードサービスをはじめてご利用になる場合、設定センターからアクセスポイント電話番号を登録します。	8-74
③ センター番号確認	「端末機器自動設定」で登録されたアクセスポイント電話番号をディスプレイに表示することができます。	8-74
④ 電話帳データ送信	親機に登録した電話帳の内容を送信することができます。	8-66~8-67
⑤ Bookmarkデータ送信	親機に登録したBookmarkのデータを送信することができます。	8-66~8-67
⑥ 切り忘れ防止タイマー	回線が接続されたまま何も操作しなかった時に自動的に回線を切断できます。	8-75



■登録／設定項目一覧表（親機）

登録ボタンを押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名	機能の説明	参照ページ
7. コミスタ		
1. 着信メロディー	コミスタの着信メロディーをダウンロードできます。	2-13~2-15
2. 割引サービス自動登録	割引サービスの自動登録を設定します。	2-9
3. コミスタ問い合わせ	コミスタサービスセンターへ電話をかけます。	2-21
4. NTTコム問い合わせ	NTTコミュニケーションズへ電話をかけます。	2-22
5. コミスタデータ更新	コミスタのデータを更新します。	2-8
6. 料金表示確認	県外への市外電話をかけたときの通話料金を確かめることができます。（NTTコミュニケーションズをご利用時のみ）	2-18
7. コミスタサービス利用	コミスタを利用する／しないを設定します。	2-4~2-5

■機能選択項目一覧表（親機）

登録ボタンを押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名	機能の説明	参照ページ
1. コピー設定	拡大／縮小／マルチ（複数枚）コピーします。	4-7
2. ハンドコピー		
1. ハンドコピー印刷	ハンドコピーのデータをプリントします。	4-16
2. ハンドコピー消去	ハンドコピーのデータを消去します。	4-15
3. ハンドコピー画像表示	ハンドコピーのデータを画面に表示します。	4-17
4. ハンドコピープリント	ハンドコピーのプリント方法を選びます。	5-28
5. ハンドコピー設定	ハンドコピーの読み取り幅や倍率を設定します。	5-29
6. 詰込プリント	A4より短い原稿のとき詰めてプリントします。	5-29
3. 着信記録	着信記録を表示します。	9-6
4. 電話番号リスト	親機の電話帳に登録した電話番号や宛先のリストをプリントします。	3-14
5. お断り番号リスト	登録したお断りの番号のリストをプリントします。	9-23
6. メモリー使用量表示	親機のメモリーの使用量を表示します。	6-7
7. インクリボン使用量		
1. 表示する	インクリボンの使用量を表示します。	10-9
2. クリアする	インクリボンの使用量を 0 m に戻します。	10-9
8. 録音	通話内容を録音したり、メモ録音として使います。	7-4
9. 応答メッセージ	留守モード時の応答メッセージを録音・再生・消去します。	6-8~6-9
0. 原稿排出	セットしている原稿を排出します。	4-4



子機では次の機能を設定できます。

■機能項目一覧表（子機）

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
用件再生	親機に録音されている用件を再生します。	6-6
優先呼出	子機に優先呼出を設定します。	3-10
着信音色	呼出音を設定します。	1-29
メール	子機からメールの送信・受信ができます。	8-10、8-24
着信鳴り分け	着信の種類ごとに呼出音を設定します。	9-18
着信記録消去	着信記録をすべて消去します。	9-7
再ダイヤル消去	再ダイヤルをすべて消去します。	3-29
電話帳転送	子機に登録されている電話帳を親機に転送します。	3-27
DLメロディ	親機に取り込んだメロディーを子機にコピーします。	2-16～2-17
アラーム	アラームの時刻、設定／解除、音色を設定します。	7-6～7-7
お好み設定		
キータッチ音出力	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定／解除します。	7-9
クイック通話	クイック通話の使用を設定／解除します。	7-8
待ち受け時間	待ち受け時間「標準」、「長時間」を設定します。	7-9
LCDコントラスト	液晶コントラストを調整します。	7-9
システム設定		
時計登録	時間を登録します。	1-32～1-33
使用者表示	使う人の名前を表示します。	7-8
登録初期化	登録内容を初期化します。	7-8

【アルファベット・数字】

BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット	11-2
Bookmark	
サイトを登録する	8-52
サイトを表示する	8-53
タイトルを編集する	8-54
Bookmark データのアップロード	8-66～8-67
Bookmark データのダウンロード	8-68～8-69
FAX TO 機能	8-72
ISDN(アイズディ-エヌ)	1-20
L トップメニュー	
Bookmark	8-52～8-55
L メニュー	8-48
L メール	8-7
インターネット	8-59～8-60
画面メモ	8-61～8-62
マイメニュー	8-56～8-57
L / 決定ボタン	1-12
L メール	
しくみ	8-7
設定	8-7
送受信可能文字数	8-13
メッセージ有り通知	8-22
メールが届いたとき	8-22
メールに返事を出す	8-29
メールを作成して送信する	8-8～8-11
メールを受信する／表示する	8-22～8-26
L メールの設定	
着信お断りメール設定	8-7
マイアドレス設定	8-7
メールグループ設定	8-7
メール転送設定	8-7
L メールメニュー	
新規メール作成	8-8～8-11
受信メール一覧	8-25～8-26
送信済メール一覧	8-35
定型文編集	8-20～8-21
未送信メール一覧	8-42
メール受信	8-23～8-24
L モードゲートウェイ	8-2
L モードサービス	
L メール	8-7
絵文字	8-13
サイトを表示する	8-48
端末機器自動設定	8-4
ディスプレイ表示	8-6
メールを受信する	8-22
メールを送信する	8-8～8-11
文字を入力する	8-13～8-15

MAIL TO 機能	8-71
NTT	
ナンバーディスプレイ契約	9-2
キャッチホンナンバーディスプレイ契約	9-24
PHONE TO 機能	8-70
TA(ティ-イー)	1-20
TA 対応	11-6
URL (アドレス)	8-59～8-60
WEB TO 機能	8-73
10PPS	1-19
20PPS	1-19

【あ】

暗証番号	
暗証番号を登録する	7-10～7-11
暗証番号を変更する	7-11
アース端子	1-10.1-18
アクセスポイント	8-2
アクセスポイント電話番号(センター番号)	8-3～8-4
アラーム	7-6～7-7

【い】

「インクリボン点検」	10-22
インクリボン	
インクリボンを交換する	10-8
インクリボンの使用量を確認する	10-9
使用済みのインクリボンを捨てるときは	10-9
インクリボンのご購入のときは	11-2
インターネット	8-2.8-59～8-60

【え】

絵文字	8-13
エラー表示	10-21

【お】

応答メッセージ	
自分で応答メッセージを録音する	6-8
録音した応答メッセージに変更する	6-2
応答メッセージの内容を確認する	6-9
自分で録音した応答メッセージを消去する	6-9
お声拝聴機能	6-10
お手入れ	10-5
おまかせ受信	5-26
おまかせ送信	5-3

音

- 呼出音 1-28 ~ 1-29
- 通信 / コピー終了時の音を変更する 5-26
- 操作音を鳴らさないようにする 5-28
- 受話器の音が聞こえにくい 1-26 ~ 1-27
- 通話中に雑音が入る 1-7

音量

- 呼出音の音量 1-26 ~ 1-27
- 親機の受話音量を調整する 1-26
- 子機の受話音量を調整する 1-27
- こちらの声が相手に聞こえにくいときは 10-2

【か】

- 「外線使用中」 10-22
- 「カバーが開いています」 10-22
- 海外へのファクス送信 5-6 ~ 5-7
- 外出先から留守録用件を聞く 7-10 ~ 7-13
- 回線種別
 - 回線を自動で設定する 1-19
 - 回線を手動で設定する 1-19
- 拡大コピー 4-7
- 画質を選ぶ 4-5.4-11
- 画面メモ
 - 削除する 8-62
 - 表示する 8-61
 - 保存する 8-61
 - 画面メモを待機画面に表示する 8-63 ~ 8-64
 - 画面メモ登録 8-61

【き】

- 「記録紙 / リボン確認」 10-22
- キータッチトーン 5-28.7-9
- キャッチホン切替時間 11-6
- キャッチホンサービス 7-24
- キャッチホン・ディスプレイ 9-24
- キャリアシート 4-2.11-2
- 記録紙
 - 記録紙をセットする 1-21
 - 記録紙がつまったときは 10-7
 - 記録紙に白または黒い線が入るときは 10-3 ~ 10-4

【く】

- クイック通話 7-8
- クリア
 - 電話帳以外クリア 11-3
 - 電話帳初期化 11-4
 - 強制リセット 10-31

【け】

- 「件数が一杯です」 10-23
- 原稿
 - セットできる原稿のサイズ 4-2
 - 薄い原稿をファクスやコピーするときは 4-2
 - 原稿をセットする 4-3
 - 原稿がつまったときは 10-6
 - コピーしてはいけない原稿 4-4

【こ】

交換する

- インクリボンを交換する 10-8 ~ 10-9
- コードレスハンドコピーの充電電池を交換する 10-29
- 子機の充電電池を交換する 10-28
- 親機内蔵のリチウム電池を交換する 1-8

公衆電話おことわり 9-19.9-21

構内交換機 1-20

子機

- 子機で電話する 3-3
- 子機でファクスを受信する 5-15
- 子機の充電電池を交換する 10-28
- 子機の呼出音を先に鳴らす(子機優先呼出) 3-10
- 子機を壁に掛ける 1-22
- 子機を追加する(子機増設) 7-15
- 子機で電話ができないときは 10-17

「公衆電話」 9-4.9-26

国際電話・国際FAX

- 通常回線で海外に電話やファクスをする 5-6 ~ 5-7

コピー

- 等倍コピー 4-6
- 拡大・縮小コピー 4-7
- 複数枚コピーするときは 4-7
- コピーができないときは 10-12 ~ 10-13
- コードレスハンドコピーの使い方 4-8 ~ 4-17

コンテンツ 8-5 ~ 8-6

コンテンツ・プロバイダ 8-2

【さ】

- 再生 6-4 ~ 6-6
- 再ダイヤル 3-28.5-9
- サイト
 - 表示する 8-48
- 再読み込み 8-58
- 在宅モード 5-14 ~ 5-18

【し】

「受信メモリー不足」	10-22
「受信データがあります」	10-21
「受信メールがありません」	10-24
時刻	1-30～1-33
自動縮小機能	4-2
写真をファクス送信するときは	4-2.4-5
充電	
充電時間	1-23.1-25
充電電池の寿命	1-23
充電電池のリサイクル	10-30
子機の充電電池交換	10-28
コードレスハンドコピーの充電電池交換	10-29
縮小コピー	4-7.4-9
縮小受信	4-2.5-13
受話音量	1-26～1-27
消去する	
留守録用件を消去する	6-7
応答メッセージを消去する	6-9
電話帳登録データを消去する	3-14.3-20
消耗品	11-2
初期設定一覧(工場出荷時の状態)	11-5
仕様	11-7
新規メール作成	8-8～8-11

【す】

スピーカー音量	1-26～1-27
スピーカーホン	3-4～3-5.3-8～3-9

【せ】

接続する	
ISDN 回線に接続する	1-20
電話回線に接続する	1-18～1-19
充電器を接続する	1-22
子機を増設する	7-15
電話機を増設する	7-14
ドアホンを接続する	7-18～7-19
ビジネスホンに接続する	1-9
ホームテレホンに接続する	1-9

【そ】

操作ガイド	1-17
送信済メール	
内容を表示する	8-35～8-36
編集する	8-37～8-39
送信可能な原稿	4-2
増設子機	7-15

増設電話機	7-14
「増設電話使用中」	10-23

【た】

ターミナルアダプター	1-20
端末機器自動設定	8-4

【ち】

着信お断りメール	8-7
着信記録	9-6～9-14
着信鳴り分け	9-15～9-18

【つ】

「通信エラー 1」	10-21
通話録音	7-4

【て】

ディスプレイ(液晶ディスプレイ)	1-14.1-17
定型文	
挿入する	8-19
編集する	8-20～8-21
停電時の動作	10-27
電話回線	1-18～1-20
電話帳(電子電話帳)	
電話帳に登録する	3-12～3-13.3-19～3-20
相手のメールアドレスを電話帳に登録する	8-33
宛先を検索する	3-18.3-24
修正する	3-15～3-16.3-21～3-22
消去する	3-14.3-20
電話帳で電話をかける	3-17.3-23
電話帳でファクスを送る	5-8.5-10
親機の電話帳を子機に転送する	3-25
子機の電話帳を親機に転送する	3-27
電話番号一覧をプリントする	3-14
電話帳データのアップロード	8-66～8-67
電話帳データのダウンロード	8-68～8-69
電話をかける	
電話帳で電話をかける	3-17.3-23
再ダイヤルで電話をかける	3-28～3-29
着信記録で電話をかける	9-8～9-9
受話器をとらずに電話をかける	3-4
親機から子機に電話をかける (内線通話)	3-30
子機から親機に電話をかける (内線通話)	3-31

点滅

留守録ボタンが点滅しているときは	6-4
定型文	8-19～8-21

【と】

ドアホン

- ドアホンを接続する 7-18～7-19
- 適合するドアホンについて 7-19
- ドアホン通話 7-20～7-22

トールサーバー 6-3

登録

- 発信元情報を登録する 1-34～1-37
- 電話帳に相手の電話番号を登録する 3-12～3-14.3-19～3-20
- 暗証番号を登録する 7-10～7-11

トーン信号 7-23

特別設定 11-6

特定の番号をお断りする

- お断りする番号を登録 9-22～9-23
- 登録したお断り番号を消す 9-23

特番ダイヤル 3-23.9-9

とりつき転送 3-32～3-33

登録/設定メニューリスト 11-20～11-23

【な】

内線シフトコール 3-32

内線通話 3-30～3-31

ナンバーディスプレイ 9-2～9-23

【の】

濃度調整 4-5

【は】

発信音待ち時間 11-6

発信元

- 発信元番号 1-34～1-35
- 発信元名 1-36～1-37

パスワード

- パスワード設定 8-7

ハンドコピー 1-24～1-25.4-8～4-19

【ひ】

「非通知」 9-4.9-26

「表示圏外」 9-4.9-26

BS/CS チューナー用コードレス通信ユニット 11-2

ビジネスホン 1-9

非通知おことわり 9-19～9-20

日付・時刻設定 1-30～1-33

ひと声通知 7-16

ひと声転送 7-17

ひとり転送 3-34

表示(画面表示)がおかしいときは 10-31

【ふ】

ファクス

- ファクスを送信する 5-2～5-5
- ファクスを受信する 5-12～5-18
- 操作ガイド 1-17

付属品 1-6

ブッシュホンのサービスを利用する 7-23

ブラウザサービス 8-2

ブラウザマーク 8-6

ブランチ接続 1-9

【へ】

別売品 11-2

ページプリント 8-65

返信メール 8-29～8-30

【ほ】

方向表示 8-6

傍受(ぼうじゅ) 1-7

保護機能 8-27

保留 3-11

【ま】

マイアドレス 8-7

マイク 1-10

マイメニュー 8-56～8-57

窓口

- 商品・操作に関するお問い合わせ 10-34
- 修理に関するお問い合わせ 10-33

マルチファンクションキー 1-12.1-16

【み】

未送信メール

- 一覧を表示する 8-42
- 一括送信 8-46
- 削除する 8-43
- 送信する 8-45
- 内容を表示する 8-42
- 編集する 8-44

見てからプリント

- 見てからプリントとは 5-19
- 見てからプリントに設定する 5-27
- 表示中のデータを拡大する 5-23
- 表示中のデータを回転させる 5-23
- 表示中のデータをプリントする 5-23
- 見てからプリントを解除する 5-27

【め】

メッセージ到着お知らせサービス

- メッセージ有り通知 8-22

「メモリーオーバー」 10-22

メール

- メールグループ 8-7
- メール転送 8-7

メモリー受信 5-19～5-25

メモ録音 7-4

メロディー

- 親機にメロディーを取り込む . . . 2-13～2-14.8-50～8-51
- 呼出音を取り込んだメロディーに変更する . . . 1-28

【も】

文字入力

- Lモード利用時に文字を入力する . . 8-13～8-15
- 文字を入力する 1-40.1-43
- 入力中に1文字削除する 1-41.1-44
- 数字を入力する 1-39.1-42
- 英文字を入力する 1-39.1-42
- カタカナを入力する 1-39.1-42
- 濁点を入力する 1-41.1-44
- スペース(空白)を入力する 1-41.1-44
- 小さい字("っ"、"ゃ"等)を入力する . . 1-39.1-42
- 漢字に変換する 1-40.1-43

文字切替 1-38

【ゆ】

優先呼出(子機優先呼出) 3-10

【よ】

呼出音

- 呼出音の音量を調整する . . . 1-26～1-27
- 呼出音を変える 1-28～1-29
- 着信鳴り分け時の呼出音を変える . . 9-17～9-18

読み取り調整シート 10-4

読み取り範囲 4-2

【り】

リセット(強制的に初期状態にする) 10-31

リチウム電池 1-8

【る】

留守番電話

- 留守番電話に設定する 6-2
- 留守番電話を解除する 6-4
- 留守録の設定を変える 6-10
- 留守録用件を再生する 6-4～6-6
- 留守録用件を消去する 6-7
- 留守録ボタンが点滅する 6-4

【ろ】

録音する

- 留守録設定時の応答メッセージを録音する . . . 6-8
- 通話中の会話を録音する 7-4
- 伝言メモを録音する 7-4



リモート操作手順カード

■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→**[#]**を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
→□□□□ (暗証番号)と**[#]**を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

〈暗証番号記入欄〉

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP



リモート操作手順カード

■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→**[#]**を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
→□□□□ (暗証番号)と**[#]**を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

〈暗証番号記入欄〉

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP



リモート操作手順カード

■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→**[#]**を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
→□□□□ (暗証番号)と**[#]**を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

〈暗証番号記入欄〉

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP



リモート操作手順カード

■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→**[#]**を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
→□□□□ (暗証番号)と**[#]**を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

〈暗証番号記入欄〉

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	[1] [#]
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	[1] [#] (早聞き)
		↓
		[1] [#] (遅聞き)
		↓
		[1] [#] (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	[3] [#]

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	[3] [#] [3] [#]
次の録音内容を聞くには	再生中に	[4] [#]
止めるには	再生中に	[5] [#]
再生済み録音内容を消すには	停止中に	[0] [1] [#]
録音内容をすべて消すには	停止中に	[0] [2] [#]
留守を設定／解除するには	停止中に	[6] [#]

リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	[1] [#]
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	[1] [#] (早聞き)
		↓
		[1] [#] (遅聞き)
		↓
		[1] [#] (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	[3] [#]

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	[3] [#] [3] [#]
次の録音内容を聞くには	再生中に	[4] [#]
止めるには	再生中に	[5] [#]
再生済み録音内容を消すには	停止中に	[0] [1] [#]
録音内容をすべて消すには	停止中に	[0] [2] [#]
留守を設定／解除するには	停止中に	[6] [#]

リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	[1] [#]
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	[1] [#] (早聞き)
		↓
		[1] [#] (遅聞き)
		↓
		[1] [#] (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	[3] [#]

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	[3] [#] [3] [#]
次の録音内容を聞くには	再生中に	[4] [#]
止めるには	再生中に	[5] [#]
再生済み録音内容を消すには	停止中に	[0] [1] [#]
録音内容をすべて消すには	停止中に	[0] [2] [#]
留守を設定／解除するには	停止中に	[6] [#]

リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	[1] [#]
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	[1] [#] (早聞き)
		↓
		[1] [#] (遅聞き)
		↓
		[1] [#] (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	[3] [#]

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	[3] [#] [3] [#]
次の録音内容を聞くには	再生中に	[4] [#]
止めるには	再生中に	[5] [#]
再生済み録音内容を消すには	停止中に	[0] [1] [#]
録音内容をすべて消すには	停止中に	[0] [2] [#]
留守を設定／解除するには	停止中に	[6] [#]

【お問い合わせは】

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談 ならびに ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。詳しくは、P.10-33～10-34をご覧ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・

修理相談センター

へ


- 製品のお取り扱い方法、その他ご不明な点は・・・

お客様相談センター

へ

修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

- 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



ナビダイヤル

0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。
※携帯電話・PHSからは、ご利用になれません。

お客様相談センター

- 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-299-8021	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6794-8021	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

【コムスタに関するお問い合わせは】

NTTコミュニケーションズ
コムスタサービスセンター



オヤスクコール
0120-083956
※携帯・自動車電話、PHSからもご利用になれます。
受付時間：午前9時～午後9時（年末年始は除く）

【Lモードサービスに関するお問い合わせは】

LモードはNTT東日本及びNTT西日本のサービスです。Lモードサービスの内容等でご不明の点がございましたら、局番なしの「116」までお問い合わせください。

局番なしの116へ

受付時間：午前9時から午後5時（年末年始12月29日～1月3日を除く）

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電話 (06) 6621-1221(大代表)
通信システム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番1号
ビジネス通信事業部 電話 (0824) 28-2401(大代表)



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、
本製品がエネルギースタープログラムの基準に適合していると
判断します。

お客様へ……お買いあげ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ日	年	月	日
お買いあげ店名			
	電話 ()	—	